

ninebot 九号

ninebot | Серия M3

Электрические мотоциклы/мопеды Ninebot

Инструкция по эксплуатации

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Оглавление

0 1 Добро пожаловать	03
0 2 Инструкции по технике безопасности	04
03 Список товаров	06
Схема автомобиля 04	07
05. Установка аксессуаров	14
06 Приборы и комбинированные переключатели	15
0 7 Интеллектуальные функции	двадцать один
08 Первое использование	двадцать три
09 Установка батареи	26
1 0 Обучение вождению	28
1.1 Технические характеристики	30
1.2 Меры предосторожности	32
1.3 Руководство пользователя батареи	36
1.4 Ежедневная уборка и техническое обслуживание	37
1.5 Послепродажное обслуживание	39
1.6 Товарный знак и юридическое заявление	40
1.7 Гарантийный талон послепродажного обслуживания	43

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы понять его сод

Не используйте изделие до тех пор, пока оно не будет готово к эксплуатации. Храните и используйте его на

Инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия.

Добро пожаловать!


Спасибо за ваш выбор! **Электрический мотоцикл Ninebot / Электрический мопед Ninebot** (Сокращенно Ninebot Electric Motorcycle). Электромотоцикл Ninebot Electric Motorcycle прошел сертификацию CCC и получил разрешение на эксплуатацию в качестве дорожного транспортного средства, что позволяет зарегистрировать его с номерным знаком. В Ninebot Electric Motorcycle используется передовая технология радиопозиционирования, которая в сочетании с приложением «Ninebot Mobility» (далее — Приложение) обеспечивает более безопасное, интеллектуальное и персонализированное управление.

Электромотоциклы Ninebot производятся компанией Ninebot Technology Co., Ltd.



Подпишитесь на официальный аккаунт Ninebot в WeChat.

Будьте в курсе состояния вашего автомобиля.

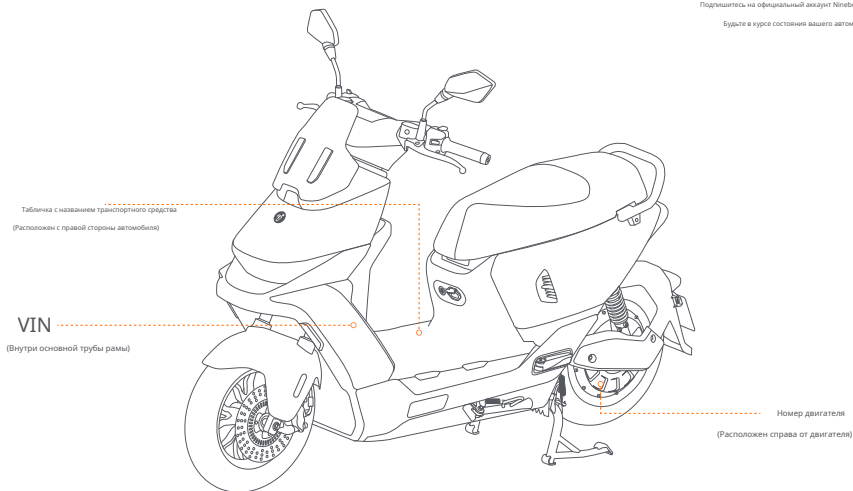

Все изображения в данном руководстве приведены только для ознакомления. Изображения основаны на модели электрического мотоцикла Ninebot M3 100. Для выбора правильной модели и товара, пожалуйста, обратитесь к описанию самого изделия.

Пожалуйста, отсканируйте QR-код справа, чтобы установить приложение, и следуйте инструкциям приложения, чтобы активировать свой автомобиль и пройти обучающий курс для новичков.

Во время активации, пожалуйста, поднесите телефон близко к автомобилю и убедитесь, что соединение Bluetooth включено. После активации станет доступна функция разблокировки с помощью датчиков. Новый автомобиль поставляется с одним годом бесплатных интеллектуальных сервисов и объемом данных с даты активации.

Сервис Smart является платным. Подробную информацию о стоимости последующих услуг, сроке использования и правилах работы сервиса Smart см. в приложении Ninebot.



Приложение Nine Travel

Меры предосторожности



Будьте внимательны и избегайте опасных действий! Никогда не пытайтесь совершать опасные действия. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

- Этот продукт — стильное и удобное средство передвижения. Для освоения навыков вождения потребуются практика.
- Вы обязаны знать и соблюдать законы своего региона. При движении в странах и регионах, где в настоящее время отсутствуют правила для электромобилей/электромопедов, пожалуйста, строго соблюдайте требования безопасности для водителей, изложенные в данном руководстве.
- Для управления электромобилем/электромопедом требуется водительское удостоверение категории «мотоцикл».
- В целях вашей безопасности, пожалуйста, не вносите изменения в автомобиль или его детали без разрешения. Если вам необходимо заменить детали, пожалуйста, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания по телефону 400-607-0001.
- Если транспортное средство издает ненормальные звуки или неисправно (загораются предупреждающие индикаторы), немедленно прекратите его использование и свяжитесь со службой послепродажного обслуживания по телефону 400-607-0001 для получения профессиональной консультации или услуг по ремонту и техническому обслуживанию.
- Зарядка и парковка устройств внутри жилых зданий строго запрещены. При зарядке держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.
- Использование не соответствующих требованиям модифицированных сторонними производителями батарей строго запрещено.

● Требования к водителю:

Следующим лицам запрещено управлять электромобилем № 9:

- a. Несовершеннолетние
- b. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- c. Лица, неспособные заниматься интенсивной физической активностью из-за болезни.
- г. Беременная женщина

● Требования к условиям вождения:

- ☐ Не садитесь за руль в неблагоприятных погодных условиях или при сильной усталости.
- ☐ Пожалуйста, будьте осторожны и двигайтесь медленно на сложных дорожных условиях. Преодоление препятствий, неровностей, скользких или рыхлых поверхностей, крутых склонов или резких поворотов может привести к потере управления транспортным средством, что может стать причиной столкновений, падений или травм.

Как и другие транспортные средства, в дождливую и снежную погоду сопротивление шин снижается, а тормозной путь увеличивается, что затрудняет управление автомобилем и повышает риск потери контроля. Пожалуйста,

будьте особенно осторожны за рулем, чтобы обеспечить безопасность движения в дождливую и снежную погоду.

● Подготовка к вождению:

Перед использованием (или предоставлением) вашего транспортного средства другим лицам, пожалуйста, убедитесь, что водитель прочитал данное руководство, посмотрел обучающее видео и прошел обучающий курс для начинающих. Обучающий курс для начинающих доступен в приложении Ninebot. Вы несете ответственность за безопасность новых водителей. Пожалуйста, помогайте новым водителям осваивать использование данного продукта до тех пор, пока они не освают его основные функции.

Перед каждой поездкой осматривайте автомобиль, чтобы убедиться в исправности тормозов и шин, надежности крепежных элементов, отсутствии повреждений деталей, а также в отсутствии повреждений и загрязнений световых приборов и исправной работе аккумулятора. При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно прекратите использование автомобиля и обратитесь в сервисный центр. Никогда не прикасайтесь к шинам руками или ногами.

☐ Пожалуйста, убедитесь, что велосипедисты и пассажиры носят шлемы и другое защитное снаряжение. Во время езды на велосипеде рекомендуется носить защитные очки.

☐ Когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%, зарядите ее с помощью оригинального зарядного устройства. Перед началом движения убедитесь, что батарея полностью заряжена, и регулярно проверяйте работу фар, давление в шинах и

Убедитесь, что такие компоненты, как тормозные тросы и зеркала заднего вида, находятся в исправном состоянии.

Примечание: В случае возникновения каких-либо неполадок во время вождения, пожалуйста, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания или авторизованным сервисным центром по телефону 400-607-0001.

● Меры предосторожности при вождении:

☐ Пожалуйста, будьте внимательны за рулем и всегда соблюдайте безопасную дистанцию до других транспортных средств. Пожалуйста, снижайте скорость при въезде в незнакомую местность.

Во избежание отвлечения внимания, пожалуйста, не пользуйтесь мобильными телефонами, фотоаппаратами, наушниками и т.д. во время езды на электромоторцикле № 9.


☐ При приближении к перекресткам, полосам движения, поворотам, дверным проемам и т.д., а также при проезде через них, пожалуйста, сбавьте скорость и уступите дорогу пешеходам, велосипедистам и автомобилям.

В случае возникновения каких-либо неполадок во время движения на электромоторцикле № 9, пожалуйста, немедленно прекратите движение и проверьте, в чем проблема. Если вам потребуется помощь, обратитесь в службу послепродажного об

☐ При парковке припаркуйте электромоторцикл № 9 на ровной поверхности и выключите питание, чтобы предотвратить его скатывание или опрокидывание, что может причинить травмы вам и окружающим.

Список товаров

Полностью укомплектованный автомобиль

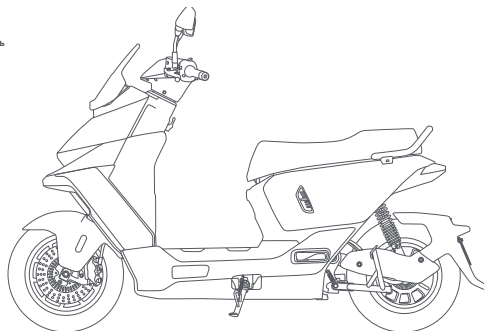

Информация о продукте



Руководство пользователя изделия × 1



Заводской сертификат соответствия × 1*



Сертификат соответствия транспортного средства × 1*



NFC-карта × 1



Портативная NFC-карта × 1

Показушка, содержащая заводской сертификат соответствия и сертификат соответствия транспортного средства для использования при регистрации транспортного средства.




Запасной ключ × 1



Зарядное устройство × 1



Ветровое стекло × 1



Левое/правое зеркало заднего вида × 1




Левая/правая задняя педаль × 1





Пожалуйста, внимательно проверьте содержание упаковочной коробки, чтобы убедиться в ее комплектности и целостности. Если какие-либо предметы отсутствуют или повреждены, позвоните на нашу горячую линию послепродажного обслуживания по номеру 400-607-0001 для получения помощи или загрузите приложение "Nine-Number Travel" для получения дополнительной информации. Если фактические товары не соответствуют инструкции, пожалуйста, свяжитесь с фактическим товаром.


Схема транспортного средства


МЗ 100

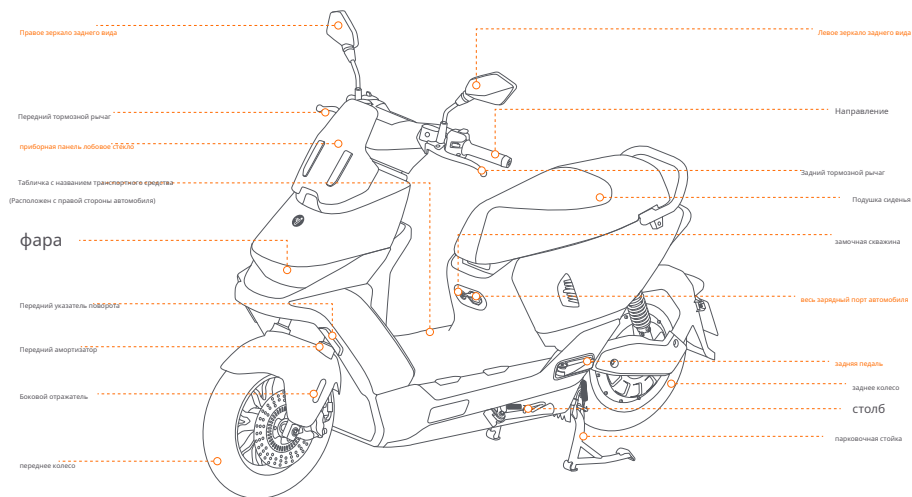

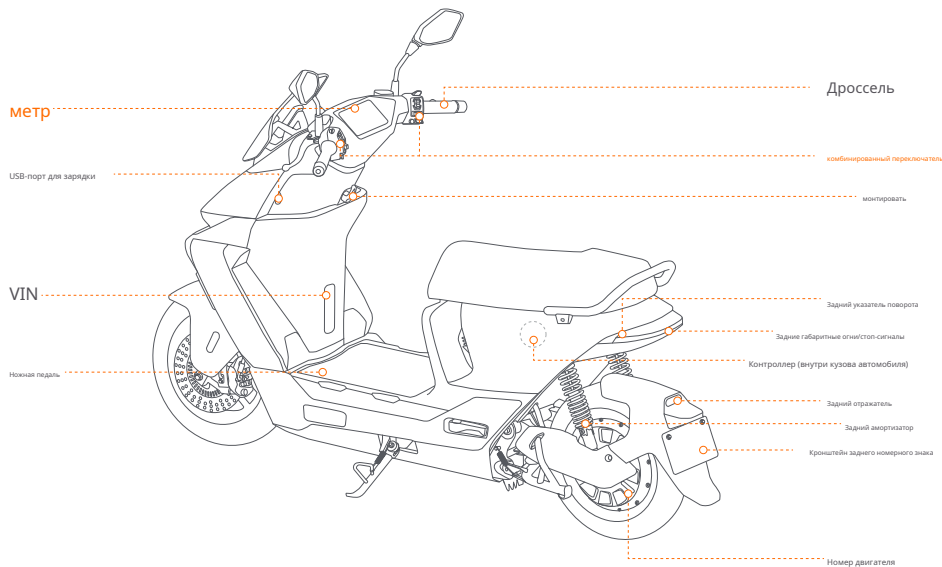



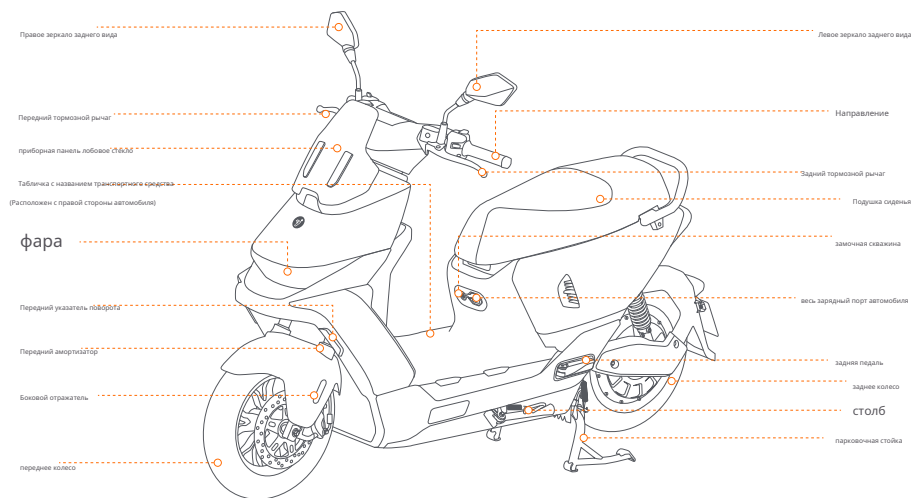


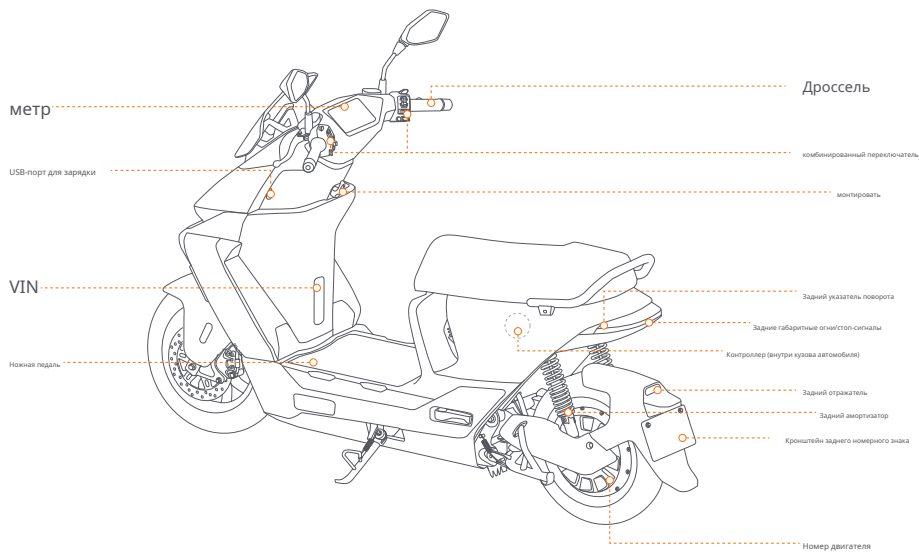

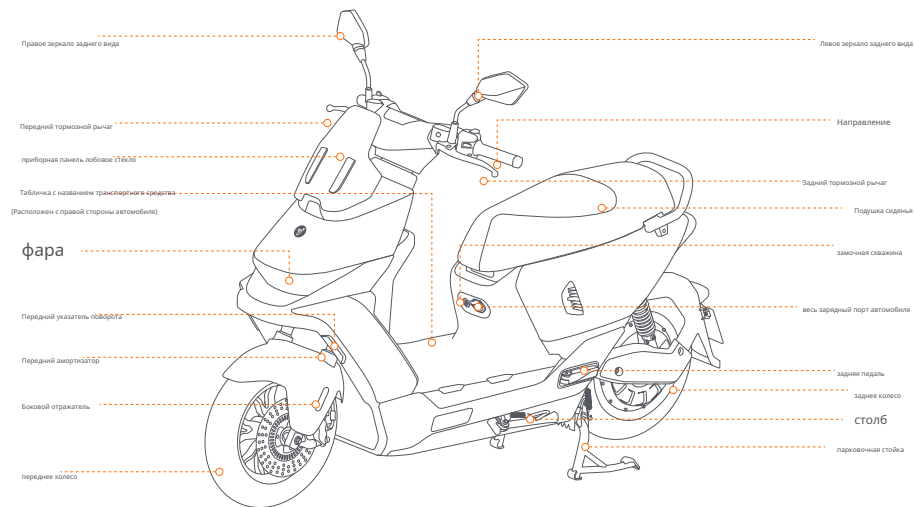

● Использование зарядного порта

* Не выключайте воздушный выключатель во время зарядки (для автомобилей без воздушного выключателя убедитесь, что аккумулятор надежно подключен к автомобилю).

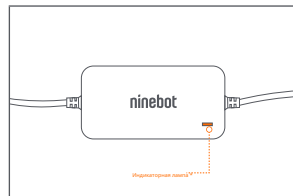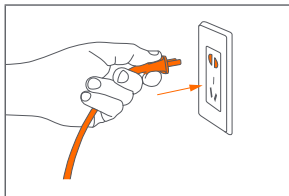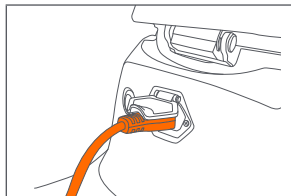


* Когда индикатор загорается зеленым, это означает, что аккумуляторная батарея готова к использованию.
Полностью заряжено.

Установка аксессуаров



● Установка лобового стекла

1. Снимите ветровое стекло приборной панели и установите его по центру.
2. Закрепите приборное ветровое стекло четырьмя болтами M6x16.
3. Установите левую и правую крышки ветрового стекла.

Соответствующая должность.

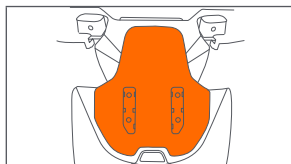


болтами M6x16.

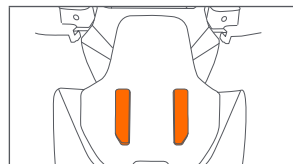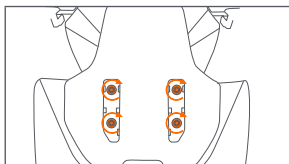


● Установка зеркала заднего вида

1. Как показано на рисунке, открутите гайку адаптера.

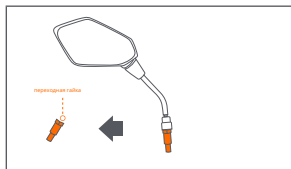


2. С помощью гаечного ключа поверните винт адаптера по часовой стрелке. 3. Затяните зеркало заднего вида против часовой стрелки.

Установите материнскую плату на руль.

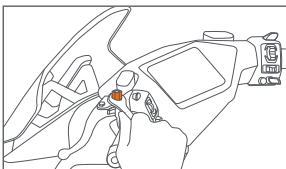

Затяните гайку в нужное положение;

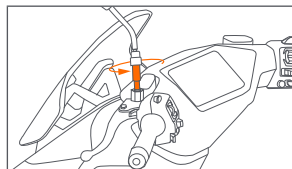



4. Затем поверните винт в нижней части зеркала заднего вида против часовой стрелки. **Используйте одновременно два гаечных ключа, чтобы...**

Мама, пока не коснется гайки адаптера.

Затяните гайку адаптера и зеркало заднего вида в противоположном направлении.

Гайка на зеркале. Опустите зеркало заднего вида.



Для завершения установки накройте гайку защитной втулкой.

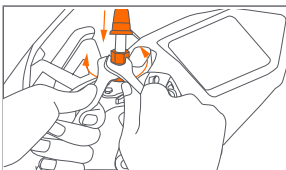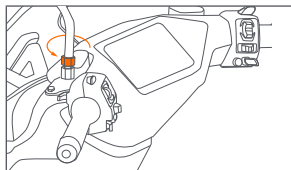

● Установка задней педали


1. Как показано на рисунке, установите и закрепите левую заднюю подножку. 2. Закрепите педаль с помощью болтов M8x25.

На соответствующее место;

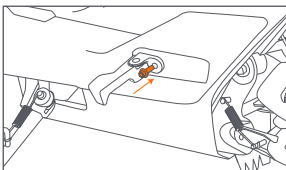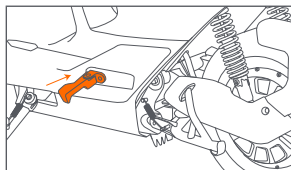

3. Затяните болты и повторите описанные выше шаги для установки.

Правая задняя педаль, установка завершена;

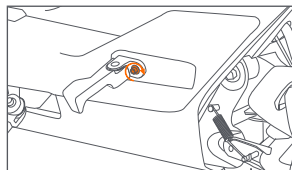


Приборы и комбинированные переключатели


● Инструменты

○ Приборная панель

* Приборная панель постоянно обновляется по беспроводной сети (OTA). Данные, представленные в таблицах, носят исключительно справочный характер, и фактическое содержимое является определяющим.

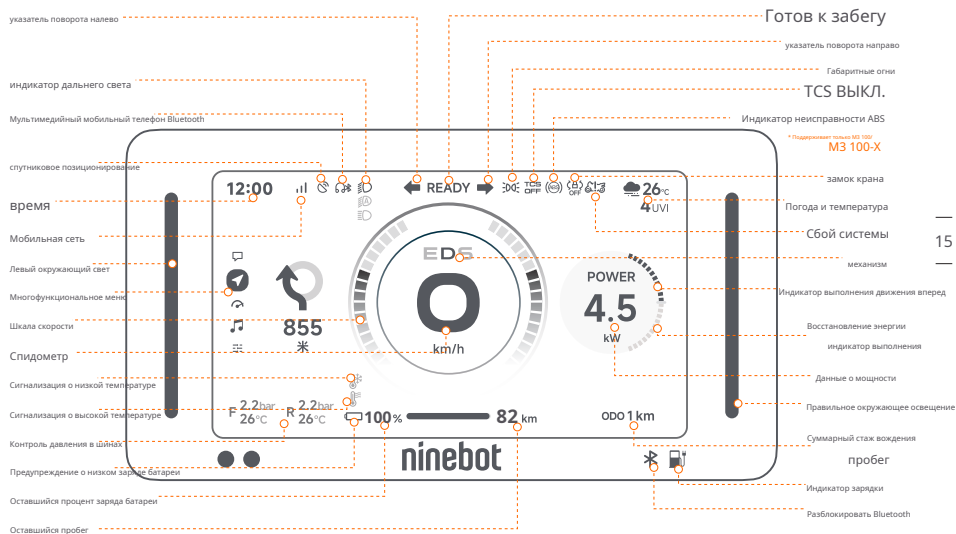


○ Подсветка приборной панели

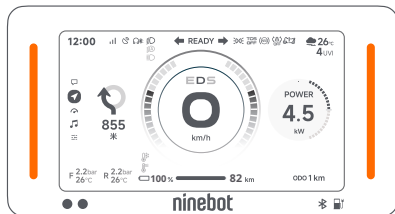

[оранжевый цвет]


Включение питания / Не готово после включения питания / Реверс / Входящий вызов

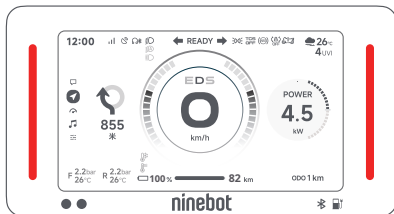

[красный]


Не готов / Поворот дроссельной заслонки / Неисправность / Экстренная езда

Сигнализация SOS / вибротестализация

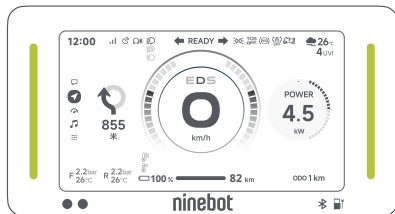


[зеленый]

рекуперация энергии

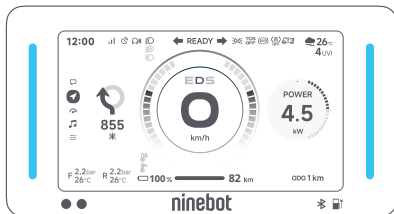


Светло-голубой

Готов к поездке

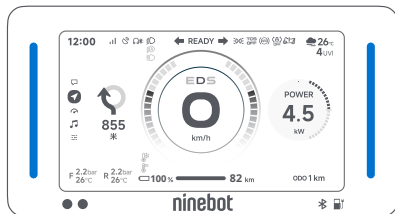

Темно-синий

Во время езды / Разблокировка датчиком / Помощь при толкании

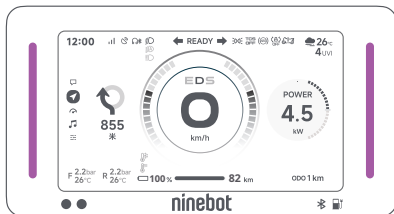

[Фиолетовый]

круиз-контроль


Символы	Название символа	Инструкция по эксплуатации
	Разблокировать Bluetooth	Индикатор загорается, когда автомобиль подключается к устройству Bluetooth.
	Индикатор зарядки	Индикаторная лампочка загорается во время зарядки и гаснет после полной зарядки.
READY	Готов к заезгу	Когда этот индикатор горит, транспортное средство можно эксплуатировать в обычном режиме.
	поворотники	Поверните налево, когда мигает левый указатель поворота, поверните направо, когда мигает правый указатель поворота, и поверните, когда мигают оба указателя поворота.
	Индикатор ближнего света	Загорается индикаторная лампочка, и включаются фары ближнего света.
	индикатор дальнего света	Загорается индикаторная лампочка, и включаются дальние фары автомобиля.
	Автоматические фары	Когда загорается указатель поворота, автоматически включаются фары ближнего света автомобиля.
(ABS)	Индикатор неисправности ABS	Питание выключается при подане питания и выключается после завершения проверки работоспособности. Система ничего не отображает, когда система ABS работает нормально, но отображает информацию, когда система ABS дает сбой.
	Сбой системы	Этот индикатор загорается, когда система автомобиля указывает на неисправность.
	замок крана	Этот индикатор загорается, когда блокировка крана отключена.
	Сигнализация о высокой температуре	Загорается индикаторная лампочка, максимальная температура батареи превышает 40°C.
	Сигнализация о низкой температуре	Загорается индикаторная лампочка, минимальная температура батареи ниже 0 °C.
12:00	время	Отображает текущее сетевое время.
	Погода и температура	Отображает прогноз погоды в режиме реального времени для текущего местоположения. Если информация о погоде недоступна, она не будет отображаться.
	Мобильная сеть	Отображает уровень сигнала мобильной сети, поддерживает три уровня и состояние отсутствия сигнала.
	Мультимедийный мобильный телефон	При подключении телефона к Bluetooth динамичку на приборной панели автомобиля загорается индикаторная лампочка.

Символы	Название символа	Инструкция по эксплуатации
	спутниковое позиционирование	Отображает уровень сигнала GPS, поддерживает два уровня сигнала и состояние отсутствия сигнала.
	Габаритные огни	Индикатор габаритного огня горит, и эта индикаторная лампочка загорится.
	TCS Закрыть	Система контроля тяги для предотвращения пробуксовки колес. Когда загорается индикатор, это означает, что система TCS отключена. Эту функцию можно включить в приложении "Nine-Number Travel".
	Индикатор оставшегося уровня заряда батареи / Оставший пробег	«100%» «Показывает текущий оставшийся заряд батареи» «82 km» указывает расчетный запас хода, который можно достичь с оставшимся зарядом батареи.
	механизм	Стандартные передачи: A, E, D, S A: Оказание содействия в реализации E: Экоэкономическая модель D: Режим движения в направлении города S: Спортивный режим
	Спидометр	Отображает текущую скорость во время движения; В режиме ожидания отображаются следующие передачи: R: задний ход; N: стояночный тормоз на подъеме; P: стояночный тормоз.
	Общий пробег	Индикатор одометра загорается, отображая суммарный пробег.
	Данные о мощности / Индикатор выполнения при переключении передач / Индикатор выполнения восстановления питания	Когда отображается желтая полоса энергии, транспортное средство находится в режиме выработки энергии, и текущие данные о мощности являются положительными; когда отображается зеленая полоса энергии, транспортное средство находится в режиме рекуперации энергии, и текущие данные о мощности отрицательны.
	Многофункциональное меню	Вы можете просматривать такую информацию, как данные, маршрут и настройки автомобиля. После подключения автомобиля к устройству Bluetooth вы можете использовать мультимедийные, телефонные и простые навигационные функции.
	Предупреждение о низком заряде батареи	Индикатор автомобиля разряжен, о чем свидетельствует желтый индикатор.

● Комбинированный переключатель

Левый комбинированный переключатель

Правильный комбинированный переключатель

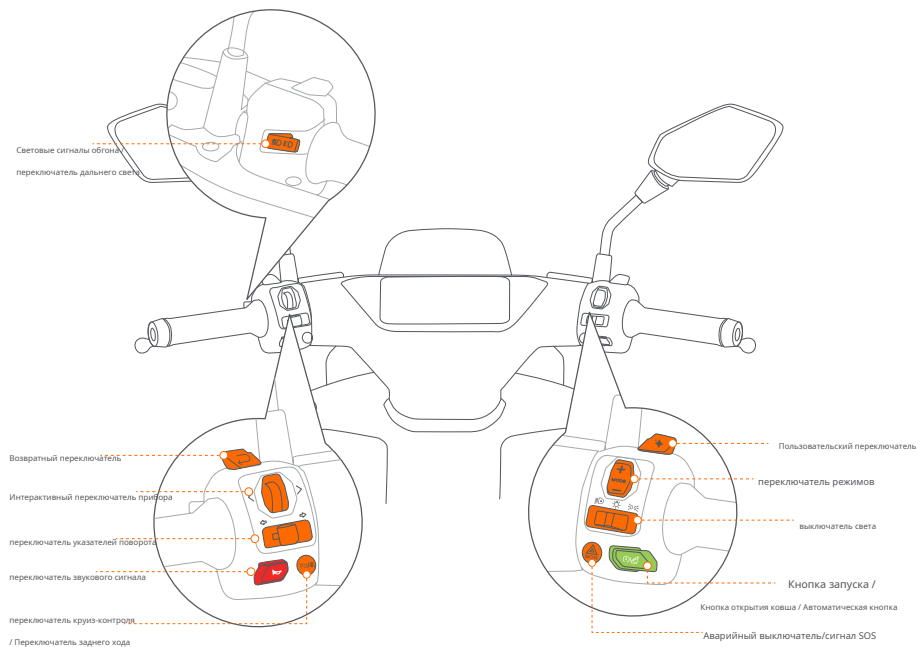


○ Функция комбинированного переключателя

Символы	Название символа	Инструкция по эксплуатации
	переключатель режимов	При работающем двигателе: нажмите вверх или вниз для переключения передач; При выключенном круиз-контроле: нажмите вверх для переключения на более высокую передачу и разгона автомобиля с постоянной скоростью. Нажмите вниз, чтобы переключить передачи и замедлить движение автомобиля. При вводе пароля: для ввода цифр используйте клавиши со стрелками вверх или вниз.
	Автоматические фары / переключатель ближнего света	 При переводе в это положение фары ближнего света остаются включенными.  При переводе фары в это положение; ближний свет фар выключается, а габаритные огни включаются.  В этом положении автомобиль переходит в интеллектуальный режим, и система автоматически включает/выключает фары и регулирует яркость приборной панели в зависимости от окружающего освещения.
	Предупреждающий выключатель	Нажатие этой кнопки приведет к одновременному миганию левого и правого указателей поворота автомобиля, предупреждая пешеходов и другие транспортные средства.
	Автоматическое переключение / Кнопка запуска / Открытый переключатель воды	При выключенном устройстве нажмите, чтобы разблокировать Р-переключатель, затем нажмите, чтобы восстановить Р-переключатель; дважды нажмите, чтобы открыть отсек для сиденья; удерживайте кнопку, чтобы выключить устройство; если включена функция разблокировки по датчику приложения, нажмите и удерживайте эту кнопку.
	Световые сигналы обгона / переключатель дальнего свет	Когда фары включены: поднимите их, чтобы включить дальний свет; нажмите вниз, чтобы сбросить настройки и выключить дальний свет; Когда автомобиль включен: кратко нажмите вниз, чтобы включить дальний свет и указать на необходимость обгона.
	Взаимодействие приборной панели / выключатель	Прокрутка вверх: Page Up / Выбрать / Выбрать цифры при вводе пароля. Прокрутка вниз: Проведите пальцем влево: Переверните страницу влево / Выберите Page Down / Выбрать / Выбрать цифры при вводе пароля. Средняя клавиша: Проведите пальцем вправо: Переверните страницу вправо / Выберите Подтверждение.
	переключатель указателей поворота	При перемещении рычага влево включается левый указатель поворота; отпускание рычага возвращает положение в исходное. Нажатие рычага в среднем положении выключает левый указатель поворота. При перемещении рычага вправо включается правый указатель поворота; отпускание рычага возвращает положение в исходное.
	переключатель звукового сигнала	Нажатие кнопки заставит транспортное средство подать звуковой сигнал, предупреждая пешеходов или другие транспортные средства.
	Переключатель круиз-контроля / переключатель реверса	1. Во время движения нажмите эту кнопку, чтобы активировать круиз-контроль, и транспортное средство автоматически начнет движение вперед с текущей скоростью; 2. Нажмите и удерживайте переключатель круиз-контроля, чтобы включить режим заднего хода; 3. Когда автомобиль неподвижен, нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию автоматической помощи при трогании на подъем; 4. Тройное нажатие (удержание в третий раз) активирует аварийный режим движения.
	Возвратный переключатель	1. Когда появится всплывающее окно, нажмите кнопку «Назад», чтобы закрыть его; 2. После увеличения масштаба мультимедийного файла нажмите кнопку «Назад», чтобы уменьшить масштаб. 3. Когда мультимедийный экран свернут, нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на рабочий стол/панель управления.
	Пользовательский переключатель	1. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отобразить настраиваемые параметры (настраиваемые функции включают: датчик положения сиденья, электронный выключатель тормоза, воспроизведение пользовательского звукового эффекта «Привет», открытие сиденья и т. д.); 2. Используйте интерактивные переключатели на приборной панели для прокрутки вверх и вниз, чтобы выбрать соответствующую функцию; 3. Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы выполнить функцию пользовательского выбора. * Каждая функция работает независимо.

Интеллектуальные функции

* Некоторые интеллектуальные сервисы являются платными. Подробную информацию о соответствующих тарифах, сроках использования и правилах см. в приложении Ninebot.

● Переключатель взаимодействия с прибором

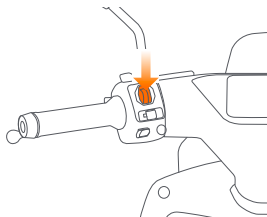

- Колесо прокрутки поддерживает прокрутку вверх и вниз, свайпы влево и вправо, а также нажатие средней кнопки.
- При увеличении изображения на мультимедийном экране колесо прокрутки отобразит соответствующие мультимедийные функции на интерфейсе.
- Когда мультимедийное изображение не увеличено, вы можете переключаться между различными мультимедийными функциями, прокручивая колесо мышью.
- Во время воспроизведения музыки вы можете переключать песни влево и вправо.

● Автоматическая парковка с пандусом

* Эта функция предназначена для временной парковки на сложных дорожных условиях. Чтобы отключить механический **Переключатель** автомобиля в режим парковки (P) или выключение зажигания отключает режим **Парковки** с осторожностью.




Как только скорость снизится до нуля, нажмите на педаль тормоза на длительное время, чтобы активировать функцию автоматической парковки.

В этот момент автомобиль автоматически адаптируется к дорожным условиям, включая один из двух режимов парковки.



Переключатель круиз-контроля.

Активирована функция автоматической помощи при трогании на подъеме.

Вся мощность двигателя обеспечивает работу функции стационарной парковки.

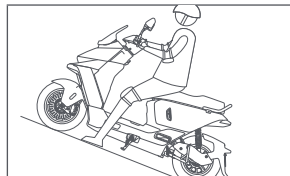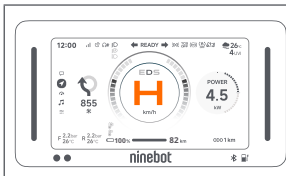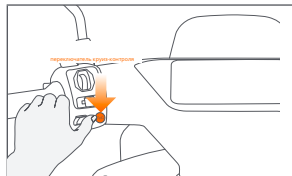


Нажатие кнопки круиз-контроля или поворот педали газа отключает систему помощи при трогании на подъеме.

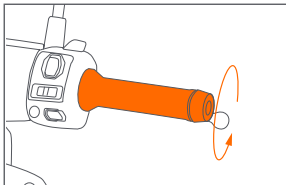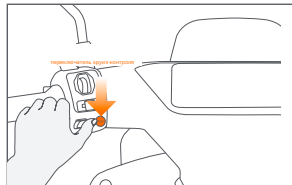


● Интеллектуальный круиз-контроль

Во время движения короткое нажатие кнопки круиз-контроля автоматически отрегулирует мощность двигателя для поддержания текущей скорости.

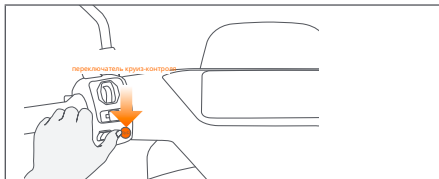



Чтобы отключить функцию круиз-контроля, нажмите кнопку круиз-контроля или слегка нажмите на педаль тормоза.

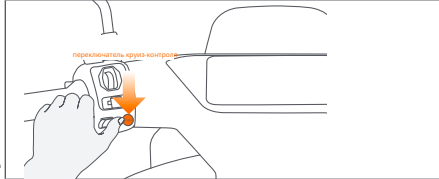

—
давать два
—




В режиме круиз-контроля поворот ручки газа позволит вам управлять автомобилем, не отключая круиз-контроль.

При обгоне отпустите педаль газа, и скорость автомобиля вернется к исходному значению.

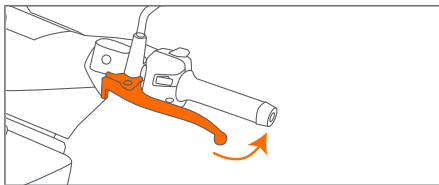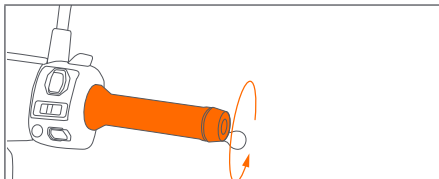

● Реверс

Нажмите и удерживайте переключатель круиз-контроля, пока на приборной панели не отобразится надпись «R», затем поверните рычаг газа в положение заднего хода.

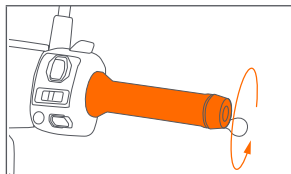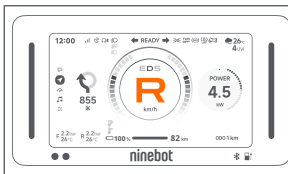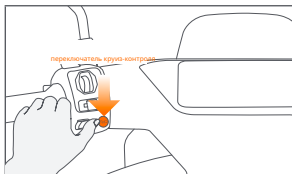

Первое использование


* Мы рекомендуем внимательно посмотреть обучающее видео для начинающих в приложении. До активации автомобиля его выходная мощность ограничена, и функция AirLock в данный момент недоступна. Пожалуйста, отсканируйте QR-код справа, чтобы установить приложение. Следуйте инструкциям приложения, чтобы активировать ваш автомобиль и пройти обучение для начинающих. Во время активации поднесите телефон близко к автомобилю, чтобы обеспечить связь по Bluetooth. После активации автомобиля станет доступна функция разблокировки по датчикам.

Новый автомобиль поставляется с одним годом бесплатного использования интеллектуальных сервисов и передачи данных с момента активации. Подробную информацию о последующих тарифах на обслуживание, периодах использования интеллектуальных сервисов и правилах см. в приложении Ntobot.




● Включение и активация взаимосвязаны.

☐ Приложите NFC-карту **зоны считывания NFC** После того, как вы услышите звуковой сигнал, процесс включения питания завершен.

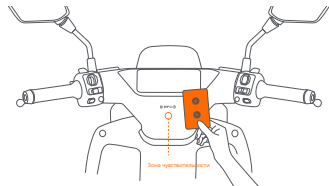

☐ Активация и привязка: Отсканируйте QR-код на циферблате часов, чтобы загрузить и установить приложение → Зарегистрируйтесь и войдите в систему → Включите Bluetooth на телефоне → Нажмите «Поиск устройств» → «Подключить» → Следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать ваше устройство.

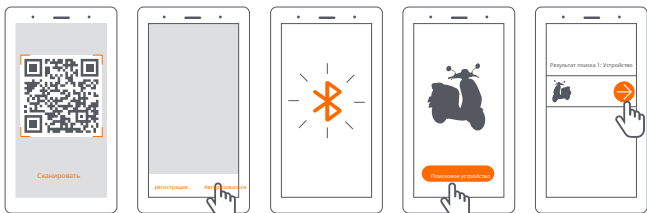


Следуйте подсказкам приложения, чтобы активировать свой электромобиль и научиться безопасному вождению. Теперь вы можете начать использовать свой электромобиль Ninebot серии M3, а также проверять состояние транспортного средства и взаимодействовать с другими райдерами через приложение. Приятного времяпровождения!

Способ включения питания/любой из следующих методов

○ Включение с помощью NFC-карты

Приложите NFC-карту **зона считывания NFC** После того, как вы услышите звуковой сигнал, процесс включения питания завершен.

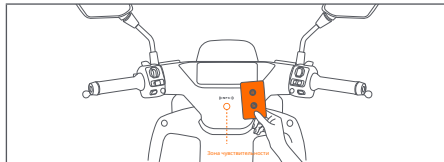



○ Запуск приложения

a. Нажмите кнопку включения/выключения питания на интерфейсе приложения для автомобиля.

b. После появления всплывающего окна нажмите кнопку «ОК».

c. Загорятся индикаторы на приборной панели; нажмите и удерживайте кнопку «Авто», чтобы включить устройство.

—
двадцать четыре
—

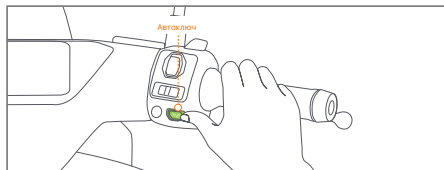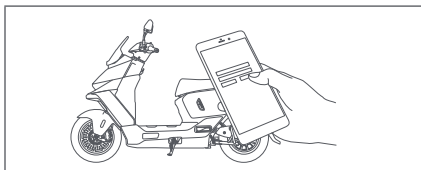

○ Пароль для включения питания

Если нажатие и удержание кнопки «Авто» в течение 3 секунд не активирует другие способы разблокировки и установлен пароль при включении питания, вы попадете в интерфейс ввода пароля.


a. Метод цифрового ввода: ввод осуществляется через переключатель режимов или переключатель взаимодействия с прибором.

b. Метод цифрового подтверждения: для подтверждения нажмите переключатель взаимодействия с прибором и кнопку «Авто».

c. Удаление текущего номера: Нажмите кнопку «Назад», чтобы удалить текущий номер и переместить его на одну позицию влево.

d. После подтверждения последней цифры проверьте правильность пароля. Если пароль правильный, включите устройство.


* Если будет сделано пять последовательных неверных вводов, пользователю будет запрещено повторить попытку. Устройство автоматически выключится через 5 секунд, и пользователь не сможет повторить попытку в течение 2 минут.

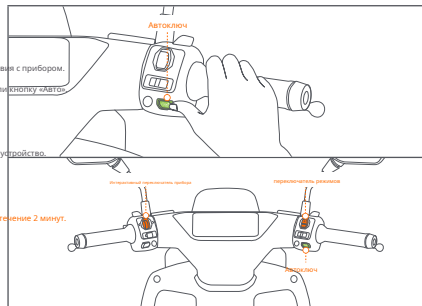

○ Разблокировка датчика и включение питания

Включите Bluetooth на телефоне, войдите в приложение и активируйте функцию разблокировки по датчику. Индикатор Bluetooth загорится, когда вы приблизитесь к автомобилю и подключитесь.


через Bluetooth. Подсветка приборной панели загорится синим цветом, когда автомобиль будет разблокирован. Нажмите и удерживайте кнопку «Авто» или сидите на водительское сиденье, и автомобиль разблокируется автоматически.

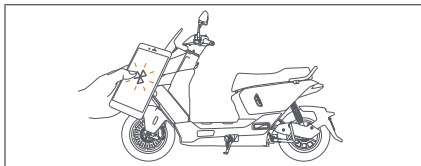

способ выключения питания (любой из следующих методов)


○ Выключение с помощью NFC-карты

Приложите NFC-карту **Зона считывания NFC** После того, как прозвучит звуковой сигнал, процесс выключения завершен.

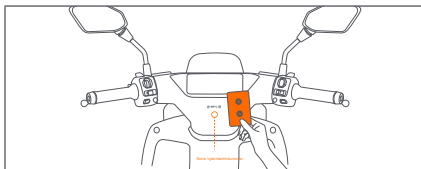


○ Кнопка «Авто» для выключения

Нажмите и удерживайте кнопку «Авто», чтобы выключить устройство.

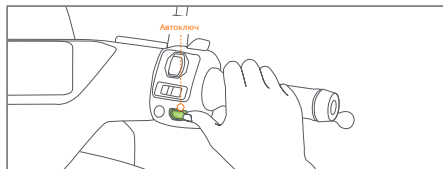

○ Завершение работы приложения


В приложении сдвиньте кнопку питания и нажмите кнопку «Авто» в течение 15 секунд, чтобы завершить процесс выключения. Устройство автоматически выключится по истечении указанного времени.

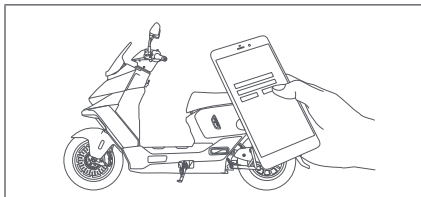

○ Автоматическое выключение

После установки времени автоматического выключения в приложении обратный отсчет начнется, когда боковая опора будет опущена и человек покинет сиденье для выключения.

После опускания боковой опоры автоматическое выключение установить невозможно.

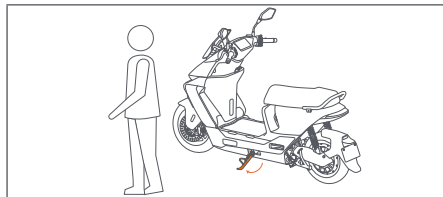


Установите батарею

7232/7235 На схеме красный разъем — это положительный полюс, а черный — отрицательный.

1. Подденьте две крышки педалей, открутите два болта с


помощью торцевого ключа на 10 мм и с помощью плоской отвертки совместите их с выемкой, показанной на схеме.

Откройте крышку батарейного отсека и извлеките её.

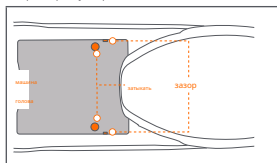

2. Откройте сиденье и с помощью торцевого ключа на 10 мм открутите


четыре болта. Отсоедините жгут проводов датчика сиденья и жгут проводов подсветки сиденья, а затем снимите сиденье.

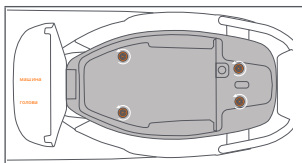

3. Установите крышку батарейного отсека и с помощью торцевого

ключа на 10 мм затяните два болта.

* Обратите внимание на расположение болта.

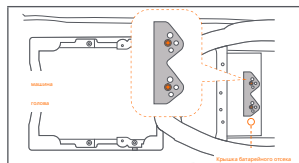

4. Установите 3 комплекта батареек, как показано на рисунке,

используя соединительный кабель длиной 100 мм

Подключите соединительный кабель длиной 200 мм, как показано на схеме.

5. Вставьте 3 комплекта батареек, как показано


на схеме. Подключите соединительные кабели

длиной 100 мм и 200 мм, как показано на схеме.



6. Установите крышку батарейного отсека и с помощью

торцевого ключа на 10 мм затяните два болта.

* Обратите внимание на расположение болта.

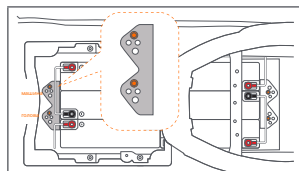

Подсоедините отрицательную клемму основного жгута проводов автомобиля к отрицательной клемме аккумулятора.

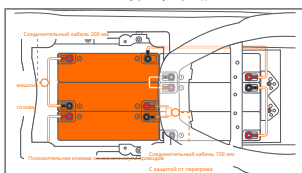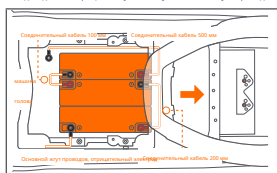


7. Установите передний и средний зажимы для аккумулятора.


Для закрепления полосы используйте торцевой ключ Tox с отверстием 10 мм, чтобы затянуть 3 болта.

Установите 4 противоугонных болта;

* Обратите внимание на разницу между двумя типами зажимов для батарей.

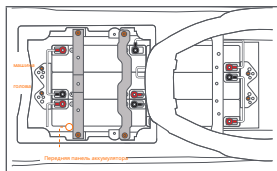

8. После установки зажима для аккумулятора используйте торцевой

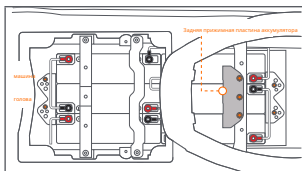

9. Подключите жгут проводов датчика подушки сиденья и подсветку сиденья.

Жгут проводов, монтажное основание; монтажная крышка аккумуляторного отсека.



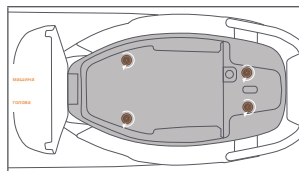


Схема подключения батареи

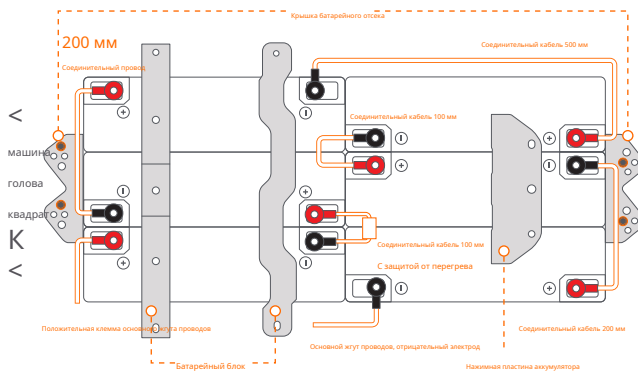

Примечание: Красный контакт — положительный, черный — отрицательный; обратите внимание на разницу между двумя зажимами батареи спереди и посередине.

Обучение вождению

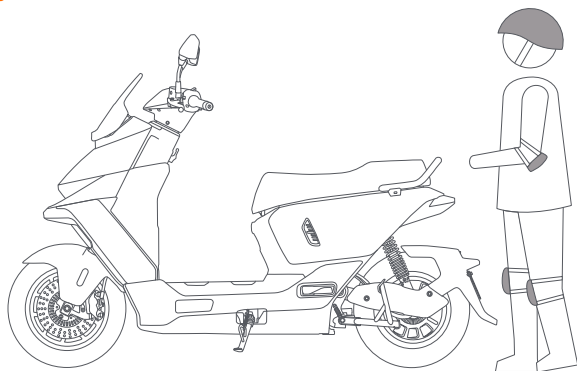

Во время тренировок существует риск падений и травм, поэтому, пожалуйста, всегда надевайте шлем и защитное снаряжение. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и воздержитесь от движения против потока, проезда на красн



● Начало

Включение устройства возможно с помощью NFC-карты, бесконтактной разблокировки или кнопки «Авто/переключателя». После завершения самодиагностики вы услышите звуковой сигнал включения.

Перед поездкой проверьте индикатор заряда батареи. Если заряд батареи низкий, немедленно зарядите её.

● Велоспорт

Убедитесь боковую подставку, сядьте на сиденье, поставив ноги на землю, выньте рычаг из положения «Парковка» и осторожно поверните рычаг газа внутрь, чтобы начать поездку.

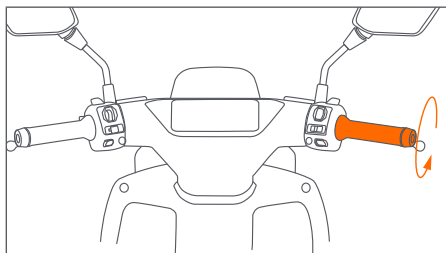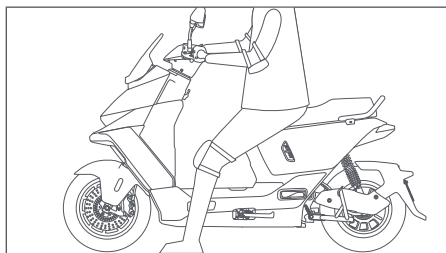

● Способы включения/выключения питания

Отпустите рычаг газа и слегка нажмите на рычаги переднего и заднего тормоза. После того, как автомобиль остановится, опустите боковую подставку.

чтобы зафиксировать его. Вы можете заблокировать автомобиль **(только на стационарных местах)**

- Проведите NFC-картой, чтобы включить/заблокировать автомобиль.
- Автоматическая блокировка: Пожалуйста, заранее включите функцию автоматической блокировки в приложении. Автомобиль автоматически заблокируется, когда вы покинете его.
- После завершения настройки разблокировки датчиков нажмите и удерживайте кнопку «Летон», чтобы включить/заблокировать автомобиль.
- Включение/блокировка автомобиля через приложение


Полезные советы:

Этот мотоцикл оснащен парковочным датчиком. Ездить можно после того, как боковая подставка будет убрана. После окончания поездки опустите боковую подставку, и мотоцикл автоматически выключится.

● Сигнализация от взлома

Электромотоциклы серии Ninebot M3 оснащены противовзломной сигнализацией. Как показано на рисунке справа,

после блокировки транспортного средства, при попытке его перемещения под воздействием внешней силы, индикатор состояния будет мигать красным, и будет звучать непрерывный звуковой сигнал.

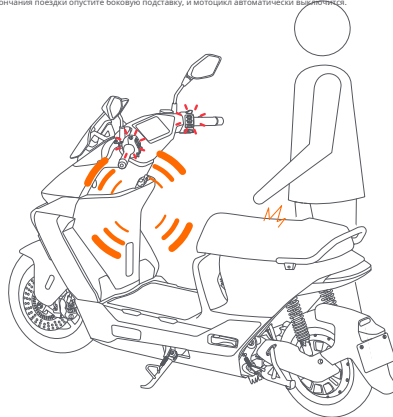

Технические характеристики

Модуль	Название продукта	Электрический мотоцикл М3 95	Электрический мотоцикл М3 100	Электрический мотоцикл М3 100-X
Основная информация	бренд	Найнбот		
	модель автомобиля	JH2300DT	JH3000DT	JH3000DT-2
	Внешние размеры Длина × Ширина × Высота	1935 × 760 × 1160 мм		
	колесная база	1370 мм		
	снаряженная масса	Примерно 147 кг	Примерно 158 кг	Примерно 158 кг
	Максимальная полная масса	297 кг	308 кг	308 кг
	модель передней шины	90/90-12	100/80-12	100/80-12
	модель задней шины	110/70-12	110/70-12	110/70-12
	Диапазон давления в шинах (бар)	Одноместный велосипед: переднее колесо 1,8 бар, заднее колесо 2,2 бар; двухместный велосипед: переднее колесо 2,0 бар, заднее колесо 2,2 бар.		
	метод амортизации удара	Передние и задние гидравлические пружинные амортизаторы		
	Способ торможения	Передние дисковые тормоза, задние дисковые тормоза	Передние дисковые тормоза, задние дисковые тормоза + ABS	Передние дисковые тормоза, задние дисковые тормоза + ABS
	Водонепроницаемость	Автомобиль IPX5		
	Интеллектуальные системы	иметь		
	Максимальная расчетная скорость	Примерно 65 км/ч	Примерно 70 км/ч	Примерно 70 км/ч
Мотор и производительность	Типы двигателей	12-дюймовый мотор-колесо с полным дисковым тормозом		
	Двигатель непрерывной мощности	2300 Вт	3000 Вт	3000 Вт
	Номинальная скорость двигателя	840 об/мин	870 об/мин	870 об/мин
	Постоянный крутящий момент двигателя	26 Н·м	33 Н·м	33 Н·м

Модуль	Название продукта	Электрический мотоцикл М3 95	Электрический мотоцикл М3 100	Электрический мотоцикл М3 100-X
Батарея	Батарея	свинцово-кислотные батареи		
	Номинальное напряжение	72 В		
	емкость	32 Ач	35 Ач	35 Ач
	тренировочное поле для гольфа (Метод рабочих условий/метод постоянной скорости)	75/70 км	65/70 км	65/70 км
	Коэффициент потребления энергии (Метод рабочих условий/метод постоянной скорости)	24/29 (Втч/км)	39/35 (Втч/км)	39/35 (Втч/км)
зарядное устройство	Входное напряжение	220 В		
	Выходной ток	4А	6А	6А
	Время зарядки	6-7 часов		
свет	Фары	Светодиодные фары, прямоугольная интегрированная линза, интегрированные светодиодные фары ближнего и дальнего света + белые светодиодные габаритные огни		
	Встроенный задний фонарь	Яркие светодиодные поворотники + красные светодиодные задние габаритные огни + стоп-сигналы		
	Передний указатель поворота	Независимые светодиодные поворотники		
	Задние фонари номерного знака	Отдельно стоящие светодиодные фонари подсветки номерного знака		

[1] Интеллектуальная система включает в себя следующие функции: RideyGo™ 2.0, интеллектуальная система управления RideyFUN™, разблокировка датчиком (Ninebot Airlock™), парковочный датчик, датчик пассажира, электронная блокировка сиденья, OTA всего автомобиля, тройное позиционирование GPS + Baidu + базовая станция, проигрыватель системы AHR5 с датчиком положения, дистанционное включение/выключение питания + дистанционное управление автомобилем, черный код + активная система слежения при запуске, круиз-контроль и т.д.


* Некоторые интеллектуальные сервисы являются платными. Подробную информацию о соответствующих тарифах, сроках использования и правилах см. в приложении Ninebot.

Меры предосторожности


Будьте внимательны и избегайте опасных действий! Никогда не пытайтесь совершать опасные действия! Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено!




Пожалуйста, всегда надевайте шлем и защитное снаряжение.

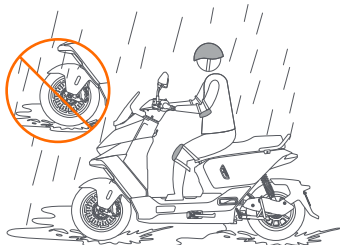


Не катайтесь в ненастную погоду, например, в дождь или снег.

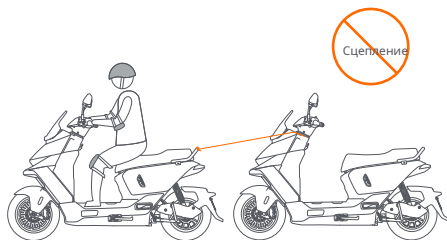


Пожалуйста, не прицепляйте и не буксируйте другие транспортные средства.

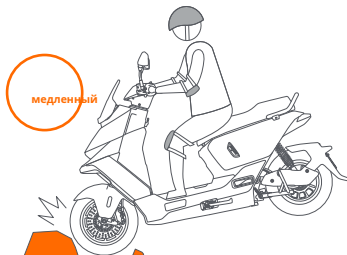


Пожалуйста, соблюдайте осторожность и низкую скорость на сложных дорожных условиях.

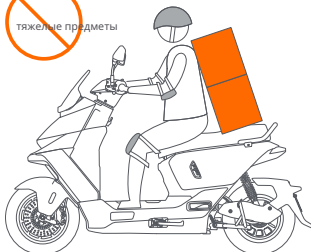


Запрещено приносить тяжелые предметы.

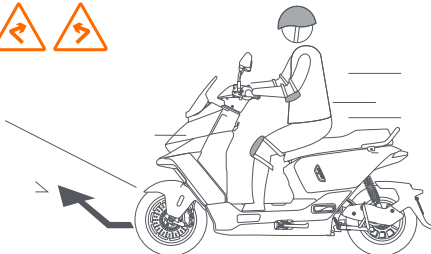


Всегда снижайте скорость перед резким поворотом.

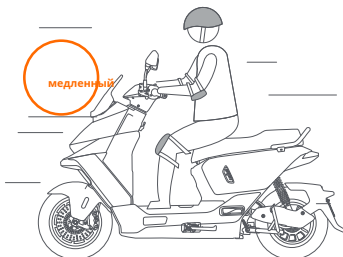


Пожалуйста, крепко держитесь за руль обеими руками; превышение скорости запрещено.

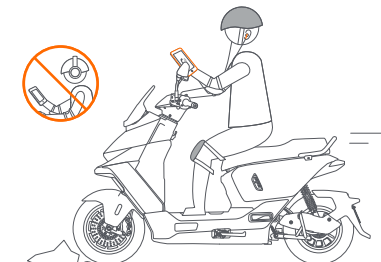


Запрещается отпускать обе руки от руля или держать предметы в руках во время движения.

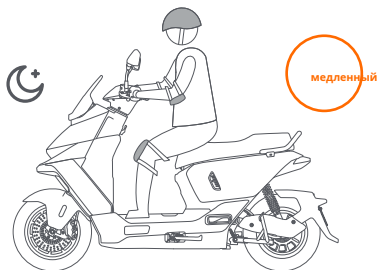


Пожалуйста, будьте осторожны за рулём и двигайтесь медленно в тёмное время суток.

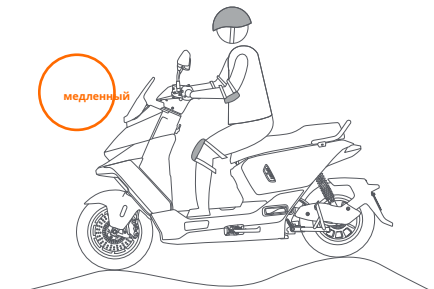


В связи с плохим состоянием дороги, пожалуйста, будьте осторожны за рулём и двигайтесь медленно.

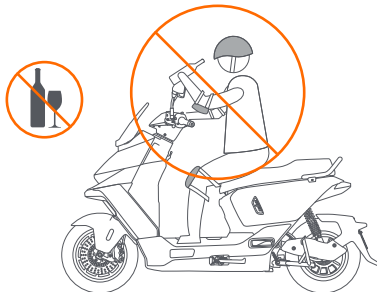

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при применении препаратов, оказывающих механическое воздействие.

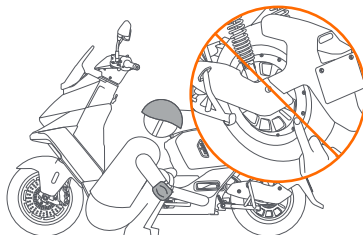


Не прикасайтесь к мотор-колесу после поездки. Управление автомобилем запрещено.

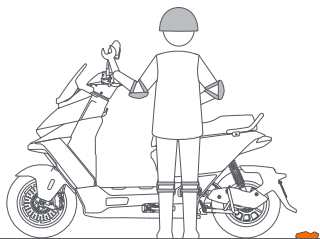

Регулярно проверяйте уровень заряда батареи и состояние колес электромотоциклов.

Давление в шинах, основные компоненты и функции.

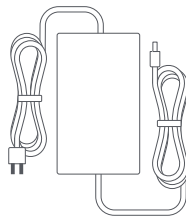

В целях вашей безопасности, пожалуйста, используйте для зарядки оригинальное зарядное устройство.

Руководство пользователя батарей

* Ниже приведены рекомендуемые инструкции по использованию аккумулятора. Информацию об аккумуляторе, специфичную для вашей модели автомобиля, см. в параметрах аккумулятора.

Среда использования

1. Рекомендуется использовать батарею в условиях температуры от -10°C до 45°C.
2. Пожалуйста, избегайте попадания воды, напитков, едких жидкостей и т. д. на батарею.
3. Храните батарею подальше от источников тепла, открытого огня и легко воспламеняющихся или взрывоопасных газов (жидкостей).
4. Пожалуйста, не допускайте попадания металлических предметов в батарейный отсек.

* При низких температурах полезная емкость батареи будет снижаться в различной степени. Конкретные рекомендуемые уровни: 70% полезной емкости при -10°C, 85% полезной емкости при 0°C и 100% полезной емкости при 25°C. Если батарея издает какой-либо необычный запах, нагревается, деформируется или испытывает другие отклонения, немедленно прекратите ее использование, держите подальше от батареи и обратитесь в сервисный центр.

Условия зарядки

1. Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре окружающей среды от 0°C до 35°C.
2. Не заряжайте устройство более 12 часов, чтобы избежать сокращения срока службы батареи.

* Уровень заряда батареи быстро повышается на начальных этапах зарядки, а затем замедляется. Это нормальная процедура, разработанная для обеспечения безопасности зарядки.

* При зарядке зимой, когда температура окружающей среды низкая, если она опускается ниже определенного уровня (обычно 0°C или -10°C, подробности см. на упаковке батареи), зарядка батареи прекращается. Это нормально. Для обеспечения оптимальной эффективности зарядки, пожалуйста, поместите батарею в подходящее для нее место при оптимальной температуре окружающей среды.

* Во время зарядки некоторые зарядные устройства в алюминиевом корпусе могут нагреваться, что приводит к повышению температуры поверхности. Это нормально и безопасно для использования. Храните в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при использовании батарей

1. При первом использовании максимально разрядите батарею, а затем полностью зарядите ее перед использованием. Для достижения лучших результатов и обеспечения более точных показаний емкости батареи и показаний прибора повторите.
2. На более поздних этапах использования старайтесь поддерживать уровень заряда батареи выше 20% и своевременно заряжайте ее, чтобы продлить срок службы батареи.
3. При обычной езде рекомендуется использовать режим энергосбережения, начинать движение медленно, управляя ручкой газа, и постепенно ускоряться для увеличения запаса хода батареи.
4. По мере увеличения количества циклов использования батареи фактическая емкость батареи и показания индикатора могут отличаться. Рекомендуется периодически (не чаще, чем раз в 3 месяца) проводить полную зарядку и разрядку батарей. Внутренние элементы и интеллектуальная система автоматически калибруют уровень заряда для повышения удобства использования.
5. Рекомендуется проверять разъем батареи каждые два месяца на наличие нагара и окисления на контактных пунктах. При обнаружении любых таких дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр для обслуживания.
6. Не разбирайте батарею самостоятельно, иначе это может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током, короткое замыкание, пожар и взрыв.

* Аккумулятор не подлежит ремонту пользователем. В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проверки. Несанкционированная разборка аккумулятора аннулирует гарантию и может привести к перегреву, задымлению, возгоранию или взрыву аккумулятора.

Среда хранения

1. Если аккумулятор остается в автомобиле, он будет постоянно потреблять энергию из-за работы интеллектуальных и сигнализационных систем. Нормально, если после некоторого времени стоянки на приборной панели отображается снижение уровня заряда батареи. Как правило, разряд батареи примерно на 1% после 8 часов стоянки считается нормальным.
2. Рекомендуется хранить батарею в условиях температуры 0-35°C. **Не храните батарею при температуре выше 45°C.** В противном случае это приведет к необратимому снижению емкости батареи.
3. Если транспортное средство не используется в течение длительного периода (например, зимой, летом или в других особых условиях), аккумулятор необходимо снять, хранить отдельно и заряжать каждые два месяца. В противном случае аккумулятор может полностью разрядиться, что приведет к необратимым повреждениям. Неисправности аккумулятора, вызванные подобными проблемами, не покрываются гарантией.
4. Оптимальная емкость батареи составляет 50%. Хранение батареи при емкости менее 10% или более 90% в течение длительного периода времени приведет к необратимому снижению емкости.
5. Избегайте хранения батарей в местах, где существует риск их падения. Падения могут привести к неконтролируемому повреждению внутренних компонентов батареи и вызвать протечку, перегрев, задымление, возгорание или взрыв.

* Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования, приводящие к низкому напряжению батареи или разрядке аккумулятора.

Ежедневная уборка и техническое обслуживание

Чистка и техническое обслуживание транспортных средств

Чистый

Перед мойкой автомобиля выключите зажигание. Используйте чистую воду и нейтральное моющее средство; не используйте сильно струю воды. После мойки протрите поверхность мягкой тканью или губкой. Не используйте металлические щетки, наждачную бумагу или подобные инструменты для чистки поверхности автомобиля, так как это может поцарапать детали. После мойки высушите автомобиль мягкой тканью.

Хранилище

По возможности храните автомобиль в сухом, прохладном помещении, избегая прямых солнечных лучей и дождя, чтобы предотвратить ржавление деталей и сокращение срока их службы. При длительном хранении выключайте питание (отсоедините разъем литиевой батареи), чтобы предотвратить чрезмерный разряд батарей.

Примечание: Если в процессе технического обслуживания вы обнаружите какие-либо отклонения от нормы, обратитесь в сервисный центр или в авторизованный сервисный центр.

Техническое обслуживание запчастей

Мотор

1. При движении по воде будьте осторожны, чтобы уровень воды не превышал высоту задней оси колеса.
2. Регулярно проверяйте затяжку крепежных элементов вокруг двигателя. Если какие-либо гайки окажутся ослабленными, немедленно затяните их.
3. После остановки двигателя можно провести простую очистку и защиту, чтобы предотвратить попадание мусора в двигатель и его нормальное функционирование. Не распыляйте воду непосредственно во время очистки.
4. Проверьте, не поцарапаны ли или не повреждены ли провода двигателя, а также не слышны ли какие-либо посторонние шумы во время работы двигателя. При обнаружении каких-либо неисправностей обратитесь в сервисный центр или в авторизованный сервисный центр.

контроллер

Регулярно проверьте разъемы, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и не болтаются.

Батарея

1. В случае неисправности аккумулятора обратитесь в сервисный центр или авторизованный сервисный центр.
2. Не используйте батарею, пока она полностью не разрядится. Старайтесь поддерживать уровень заряда выше 15% и заряжайте батарею сразу после использования, чтобы продлить срок ее службы.
3. Не разбирайте батарею самостоятельно, иначе это может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током, короткое замыкание, пожар и взрыв;
4. Когда все индикаторы заряда батареи загорятся или индикатор зарядного устройства становится зеленым, это означает, что батарея полностью заряжена;
5. Подходящая температура хранения батарей составляет от 0°C до 35°C;
6. Если транспортное средство не используется в течение длительного времени, полностью зарядите аккумулятор, снимите его и поместите в сухое, хорошо проветриваемое место. Заряжайте аккумулятор с помощью зарядного устройства каждой батареи.
7. Не храните батарею в местах, где существует риск ее падения. Падение батареи может повредить ее и вызвать короткое замыкание, пожар или взрыв.
8. Использованные батареи нельзя разбирать без разрешения; их следует утилизировать в соответствующих профессиональных организациях.

зарядное устройство

Перед зарядкой:

1. Зарядные устройства следует использовать исключительно для данного транспортного средства; зарядка несовместимых аккумуляторов строго запрещена.
2. Не перевозите зарядное устройство в автомобиле, чтобы предотвратить ослабление внутренних электронных компонентов из-за ударов и вибраций;
3. Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 220 В переменного тока;
4. При обнаружении повреждений проводов или ослабленных соединений, пожалуйста, не используйте изделие. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания или в авторизованный сервисный центр.

Зарядка:

1. Во время зарядки автомобиль следует парковать в безопасном месте, защищенном от дождя и прямых солнечных лучей;
2. При зарядке сначала вставьте зарядное устройство в зарядный порт автомобиля, а затем подключите штекер питания зарядного устройства.
3. Если индикаторная лампочка горит ненормально, обнаружен необычный запах или корпус зарядного устройства перегревается во время зарядки, немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр или в авторизованный сервисный центр.

После зарядки:

1. После полной зарядки аккумулятора сначала отсоедините штекер зарядного устройства от сети, а затем отсоедините штекер зарядного устройства от розетки.
2. После того, как зарядное устройство остынет, аккуратно уберите шнур питания и зарядный кабель и поместите их в безопасное место.

Замена тормозной жидкости

Рекомендуется использовать тормозную жидкость DOT4 с интервалом замены 2 года или 40 000 километров.



предупреждать

1. Во время процесса зарядки обеспечьте надлежащую вентиляцию и держитесь подальше от взрывоопасных газов, чтобы предотвратить возникновение пожарной опасности;

2. Зарядное устройство содержит высокое напряжение; не разбирайте и не заменяйте какие-либо компоненты внутри зарядного устройства самостоятельно. В случае возникновения неисправностей обратитесь в сервисный центр или авторизованный сервисный центр.
3. Категорически запрещается подключать зарядное устройство к источнику питания на длительное время или заряжать несколько транспортных средств, не заряжая их.
4. Обращайтесь с зарядным устройством осторожно;
5. При замене зарядного устройства оно должно быть совместимо с моделью аккумулятора.

Послепродажное обслуживание

Послепродажное обслуживание

Для защиты ваших интересов и обеспечения сервисной поддержки вашего автомобиля компания Ninebot строго придерживается «Закона Китайской Народной Республики о защите прав потребителей», «Закона Китайской Народной Республики о качестве продукции» и других соответствующих национальных законов и нормативных актов при осуществлении послепродажного обслуживания. Это включает в себя политику обслуживания, стандарты гарантии на запасные части и ответы на часто задаваемые вопросы по устранению неполадок. Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с политикой обслуживания на нашем официальном сайте.

Руководство по техническому обслуживанию

1. Первое техническое обслуживание следует проводить через 1000 километров или 3 месяца после доставки нового автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше).
2. После первого технического обслуживания рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 2000 километров или каждые 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Для ознакомления с конкретными правилами, перечнем необходимых работ,

требованиями и инструкциями по техническому обслуживанию, пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы перейти на официальный сайт сервисной политики. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.



Политика послепродажного обслуживания новейшей продукции

Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы перейти на официальный сайт

39

Требования и методы переработки отходов

1. Как найти пункты приема вторсырья: Пожалуйста, войдите на сайт Ninebot, чтобы найти авторизованные пункты приема, или обратитесь в соответствующие местные органы власти, чтобы найти пункты приема вторсырья.
2. Удобная модель обслуживания по замене и утилизации: Для получения помощи по замене или утилизации обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3. Предупреждение о рисках, связанных с неправильной утилизацией использованных литий-ионных аккумуляторных батарей:

- Риск для безопасности: Неправильная утилизация или незаконный демонтаж использованных литиевых батарей могут легко привести к пожарам и взрывам.
- Загрязнение окружающей среды: Использованные литиевые батареи содержат тяжелые металлы и вредные вещества. При небрежной утилизации или незаконной разборке они могут просачиваться в почву и водные источники, нанося долгосрочный ущерб экологической среде.
- Юридические риски: Несанкционированная утилизация или незаконный демонтаж использованных литиевых батарей могут являться нарушением «Закона о предотвращении и контроле загрязнения твердыми отходами» и «Положения об административных мерах по лицензированию предприятий, занимающихся опасными отходами», и могут повлечь за собой штрафы или уголовную ответственность.

По всем вопросам обращайтесь на нашу горячую линию по телефону 400-607-0001.

Производитель: Ninebot Technology Co., Ltd.

Адрес: № 1, улица Синьань, район Синьбай, город Чанчжоу, провинция Цзянсу.

Товарный знак и юридическое заявление

Электрический мотоцикл Ninebot / Электрический мопед Ninebot (сокращенно Ninebot electric motorcycle). Это вид транспорта, относящийся к моторизованным транспортным средствам. При выезде в общественное место (если законы и правила вашего региона и страны разрешают выезд в общественное место) он будет подвергаться всем рискам, которые могут представлять все другие виды транспорта. То есть, когда вы управите электромотоциклом № 9, вы сталкиваетесь со следующими рисками: **Потери контроля, столкновение и падение**. Чтобы снизить риски, связанные с использованием данного продукта, вы несете ответственность за обучение управлению электромотоциклом Ninebot. Компания Ninebot Inc. (далее — Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. и ее филиалы) хочет, чтобы вы обеспечили свою безопасность и получили удовольствие от процесса обучения безопасному вождению. Пожалуйста, внимательно прочтите и изучите «Инструкцию по эксплуатации электромотоцикла/электромопеда Ninebot» перед использованием данного продукта и получите дополнительную информацию для обучения в официальном мобильном приложении, разработанном для того, чтобы помочь вам освоить безопасные методы вождения.

Вспомните, как вы начинали учиться ездить на других мотоциклах, автомобилях или любом другом транспортном средстве. Возможно, кто-то вам помог, обеспечил безопасную обстановку и шаг за шагом направлял вас в процессе обучения. Весь этот опыт применим и к обучению езде на электрическом мотоцикле Ninebot. По сравнению с другими транспортными средствами, **Езда на мотоцикле сопряжена с риском получения травмы**. Вы можете снизить риски вождения, ознакомившись с предупреждениями и мерами предосторожности, изложенными в «Инструкции по эксплуатации электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot», но полностью исключить их невозможно. Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции, запреты и предупреждения, перечисленные в «Инструкции по эксплуатации электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot», а также следующие юридические заявления.

1. Правовое заявление о товарных знаках и авторских правах

Ninebot, Ninebot Electric, Ninebot Mobility, Ninebot, Ninebot AirLock™, RideyGo™ и RideyFUN™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.; изображение летающего человека является зарегистрированным товарным знаком компании Segway Inc.; Bluetooth, Bluetooth® и значок Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах; App Store и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. Компания Ninebot получила разрешение на любое использование этих товарных знаков. Другие упомянутые здесь товарные знаки являются товарными знаками их соответствующих владельцев.

В данном руководстве по эксплуатации содержится максимально полная информация о различных функциях и инструкциях по использованию. Однако, в связи с постоянным улучшением функциональности продукта и изменениями в дизайне, могут быть расхождения между руководством и приобретенным вами продуктом. Пожалуйста, отсканируйте QR-код приложения «Nine-Number Travel» в руководстве, чтобы загрузить приложение для Android или iOS и прочитать последнюю электронную версию руководства по эксплуатации.

Помимо серии электромотоциклов Ninebot M3, компания Ninebot также предлагает несколько других серий и моделей с различными функциями. Некоторые из функций, упомянутых в данном руководстве, могут быть недоступны на других ваших устройствах Ninebot.

В связи с обновлениями продукта, описанный в данном руководстве продукт может отличаться от приобретенного вами продукта по цвету, внешнему виду и т. д. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт. ©2026 Ninebot. Все права защищены.

II. Правовая информация о продукте

Чем лучше вы знакомы с электромотоциклом Ninebot, тем безопаснее вы будете во время езды. Поэтому мы просим вас:

1. Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Если вы не можете полностью следовать инструкциям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot», обратитесь к производителю.

Пожалуйста, не пытайтесь ездить на электромотоцикле № 9.

2. Пожалуйста, не позволяйте никому, кто не ознакомился внимательно с инструкцией по эксплуатации электромотоцикла/мопеда Ninebot, использовать ваш электромотоцикл Ninebot. При передаче электромотоцикла Ninebot другим лицам вы должны передать инструкцию по эксплуатации вместе с мотоциклом и сообщить им о способе использования и мерах предосторожности.

3. После покупки данного продукта необходимо немедленно оформить страховой полис, чтобы минимизировать риски, связанные с его использованием.
4. Вы обязаны знать все соответствующие законы, правила и положения, касающиеся езды на мотоцикле в вашем регионе, и строго соблюдать применимые законы, правила и положения. Езда на мотоцикле запрещена в местах, где это запрещено местными законами, правилами или положениями. **Несовершеннолетним строго запрещено управлять электромотоциклами № 9.**
5. После получения товара, пожалуйста, немедленно осмотрите его, чтобы убедиться в целостности и комплектности изделия и аксессуаров. В связи со специфическими требованиями к транспортировке, мы используем упаковочные коробки для обеспечения безопасной перевозки. Для вашего удобства мы рекомендуем сохранять упаковочные коробки не менее 15 дней с даты получения товара.
6. Все детали электрического мотоцикла Ninebot должны быть установлены правильно в соответствии с инструкцией по эксплуатации электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot. Неправильная установка может привести к потере управления, столкновению или падению. Перед установкой или ремонтом отключите питание. При установке деталей прилагайте соответствующее усилие; слишком слабая или слишком тугая установка может повредить изделие или привести к неисправности.
7. Данное изделие может содержать съемные детали. **Чтобы предотвратить причинение вреда детям в результате проглатывания или случайного проглатывания содержимого, следует принять меры предосторожности.**
8. Перед каждым использованием электромотоцикла Ninebot обязательно проверяйте состояние шин, уровень заряда батареи и состояние шасси в соответствии с инструкцией по эксплуатации приобретенной вами модели. Убедитесь, что никакие детали, включая шины, тормоза, винты и гайки, не имеют признаков ослабления или повреждения. Это необходимо для предотвращения проблем с управлением или даже аварий из-за плохого состояния транспортного средства или неисправностей компонентов. При обнаружении каких-либо отклонений немедленно прекратите использование мотоцикла и обратитесь в сервисный центр для осмотра и получения рекомендаций. **Никогда не прикасайтесь к шинам руками или ногами во время движения.**
9. При низком или разряженном уровне заряда батареи электромотоцикл Ninebot не сможет обеспечить нормальную езду. Во избежание опасности перед началом движения убедитесь, что батарея полностью заряжена.
10. Водители электромотоцикла № 9 обязаны постоянно носить шлемы и другое защитное снаряжение.
11. Во время езды на велосипеде рекомендуется носить защитные очки, чтобы защититься от грязи, пыли и насекомых в воздухе. Используйте линзы с разной степенью яркости: более темные линзы используйте при ярком свете, а более светлые — при слабом.
12. Электрический мотоцикл Ninebot оснащен множеством функций предупреждения или оповещения об опасности для различных сценариев. При загорании предупреждающего или сигнального индикатора немедленно прекратите движение, проверьте состояние транспортного средства и примите соответствующие меры в соответствии с предупреждением или сигналом тревоги до устранения опасности.
- 13а. **На электромотоцикле № 9 на заднем сиденье может находиться только один человек, и строго запрещено перевозить несовершеннолетних младше 12 лет.** При перевозке пассажиров на заднем сиденье все пассажиры обязаны носить шлемы. Надевайте шлем и сидите лицом в направлении движения; сидеть боком запрещено. Водители должны быть бдительны и поддерживать соответствующую скорость; превышение скорости и перегрузка строго запрещены. Выполнение трюков во время езды или во время езды запрещено.
- 13б. **На электромопедах Ninebot запрещено перевозить пассажиров.** Водителям следует сохранять бдительность во время езды, поддерживать соответствующую скорость и строго запрещать превышение скорости и перегрузку. (Последнее предложение относится к мопеду.) В процессе работы запрещены спецэффекты.
14. Не оставляйте изделие в местах, где парковка запрещена, например, у аварийных выходов или эвакуационных путей. Не бросайте и не роняйте изделие, а также не размещайте его вблизи открытого огня или высоких температур.
15. Пожалуйста, используйте оригинальный аккумуляторный блок и оригинальное зарядное устройство. В противном случае это может привести к повреждению зарядного устройства и аккумулятора, а также создать угрозу безопасности.
16. При зарядке устанавливайте шнур питания в соответствующую розетку (200-240 В ~ 47 Гц/63 Гц). **Избегайте контакта с детьми и домашними животными.** Держите подальше от легковоспламеняющихся материалов. Не разрезайте и не продолжайте использовать аккумулятор, если он поврежден или намок. Не разрезайте электромотоцикл 9-го размера, если зарядный порт намок.
17. Категорически запрещается погружать аккумулятор или корпус транспортного средства в воду, подвергать их воздействию сильного дождя или ездить на них под дождем, чтобы избежать попадания воды в аккумуляторный отсек, микросхемы и другие электронные компоненты.
18. В связи с работой интеллектуальных систем и систем сигнализации автомобиля, заряд батареи будет непрерывно расходоваться. После того, как батарея некоторое время будет находиться в автомобиле, на приборной панели отобразится низкий уровень заряда.

Снижение уровня заряда батареи является нормальным явлением. Если транспортное средство не будет использоваться в течение длительного периода времени (например, зимой, летом или в других особых условиях),

пожалуйста, извлеките батарею, храните ее отдельно и регулярно заряжайте. В противном случае батарея может полностью разрядиться, что приведет к необратимым повреждениям.

19. Не храните батарею в условиях температуры выше 50°C или ниже -20°C, иначе произойдет необратимое снижение емкости.

20. Пожалуйста, избегайте хранения аккумулятора или транспортного средства в местах, где существует риск падения. Падения могут привести к неконтролируемому повреждению аккумулятора и вызвать протечку, перегрев,

задымление, возгорание или взрыв.

21. Батарея содержит вещества, вредные для организма. Не пытайтесь повредить батарею. Батарея не подлежит ремонту пользователем. Если батарея имеет необычный запах, нагревается, деформируется или проявляет

другие отклонения, немедленно прекратите ее использование, держите подальше от батареи и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

22. Снижение производительности или неисправность батареи, вызванные ненадлежащим использованием и обслуживанием батареи пользователем, не покрываются гарантией.

23. Неправильная утилизация использованных батарей может серьезно загрязнить окружающую среду. Пожалуйста, не выбрасывайте этот батарейный блок бездумно; давайте вместе защитим природу. Пожалуйста,

соблюдайте местные законы и правила при утилизации батарейного блока.

двадцать четыре. **Внимание:** Внесение изменений может увеличить опасность. Пожалуйста, избегайте использования неоригинальных деталей. Несанкционированная модификация, разборка или вмешательство

в данное изделие и его аксессуары строго запрещены. Вы несете полную ответственность за любой ущерб или убытки, причиненные в результате этого.

25. Если изделие повреждено или повреждено вне гарантийного срока, вам придется оплатить ремонт и приобрести соответствующие услуги.

26. Если данное изделие или его детали потребуют ремонта или замены во время эксплуатации, пожалуйста, сохраните соответствующие документы о послепродажном обслуживании после ремонта или замены.

27. При управлении электромоторчиком Ninebot строго соблюдайте правила дорожного движения вашего региона. В связи с различиями в законах, правилах и политике в отношении регистрации мотоциклов и

государственного контроля в разных странах и регионах, пожалуйста, уточните местные правила и процедуры регистрации и контроля перед покупкой и использованием мотоцикла. По соответствующим вопросам

обращайтесь в соответствующие местные органы управления. Компания Ninebot не несет ответственности за любые неисправности продукции или другие убытки, вызванные политическими и нормативными причинами,

такими как невозможность регистрации мотоцикла.

III. Прочее

1. Технические характеристики и параметры изделия могут различаться в зависимости от модели. Об изменениях отдельно сообщаться не будет.

2. В той мере, в какой это разрешено законом, компания Ninebot оставляет за собой право толковать и разъяснять данное заявление.

3. Настоящее заявление регулируется законодательством Китайской Народной Республики (за исключением законодательства Гонконга, Специального административного района Макао и Тайваня). Компания Ninebot не несет ответственности за любые претензии, обязательства или убытки, возникающие или потенциально возникающие в результате нарушения потребителем условий настоящего заявления. Водители несут единоличную ответственность за любые непредвиденные или неизбежные риски, возникающие во время вождения.

4. После приобретения данного продукта вы можете принять вышеуказанные условия использования продукта. Возврат товара также может быть оформлен в соответствии с условиями «Гарантийной политики». При возврате товара,

Пожалуйста, убедитесь, что товар и упаковка целы и не препятствуют перепродаже.

5. Если вы когда-либо захотите перепродать или подарить свой электромоторчик Ninebot, пожалуйста, не забудьте включить это юридическое уведомление, поскольку оно является частью продукта. Компания Ninebot с удовольствием ответит на любые ваши вопросы.

Бже раз благодарю вас за выбор и доверие к этому продукту.

Гарантийный талон послепродажного обслуживания

Имя пользователя: _____

Номер телефона пользователя: _____

Адрес пользователя: _____

Название продукта: _____

Модель продукта: _____

Номер двигателя: _____

Номер шасси: _____

Дата продажи: _____

Распределитель: _____

ninebot 九号

