



Инструкции по эксплуатации

электрического мотоцикла Ninebot

E300P MK2

JH10000DT-A/JH10000DT

ninebot 九号

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее в надежном виде. Не
пользуйтесь данным изданием, пока не поймете его эксплуатационные характеристики.

Добро пожаловать

Благодарим Вас за выбор электрического мотоцикла Ninebot — электрический мотоцикл Ninebot. Электрический мотоцикл Ninebot прошел сертификацию CCC и получил статус дорожного транспортного средства. Он может быть зарегистрирован при наличии водительских прав на транспортное средство. Электромотоциклы Ninebot используют передовую технологию радиопозиционирования, которая при использовании совместно с приложением Ninebot Travel (далее именуемым «приложением») позволяет вам наслаждаться более безопасной, интеллектуальной и персонализированной ездой. Электромотоциклы Ninebot производятся компанией


Ninebot Technology Co., Ltd. Электрический мотоцикл Ninebot E300P MK2 — это мощный и высокопроизводительный электрический мотоцикл, выпущенный компанией Ninebot (имеется в виду Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. и ее дочерние компании). Он способен удовлетворить ваши ежедневные транспортные потребности и одновременно подарить вам новое удовольствие от вождения, отличное от удовольствия от езды на мотоцикле, работающем на топливе.



Подпишитесь на официальный аккаунт WeChat

и WeChat, чтобы получать последние новости о

ваших любимых автомобилях.

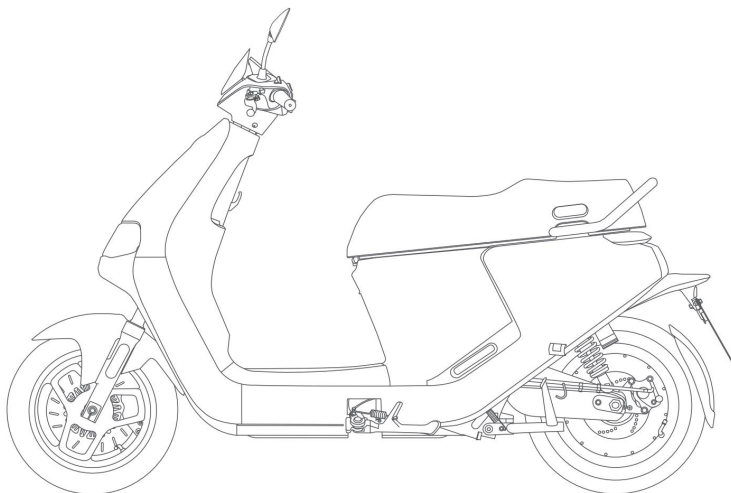

Ваша информация в личном руководстве приведена только для справки. Пожалуйста, обратитесь к функциональному руководству.

Пожалуйста, используйте QR-код слева, чтобы установить приложение, скачайте инструкции приложения, чтобы активировать автомобиль и пройти обучение для водителя. Во время

процесса активации держите телефон рядом с автомобилем, чтобы обеспечить связь со IoT-модулем. Функция беспроводной разблокировки доступна после активации автомобиля. Новые автомобили получают один год бесплатной

интеллектуальной езды и платы за трафик с датой активации. Новые услуги — это платные услуги. Подробную информацию о поддержке

дайте, пожалуйста

стандарты платы за обслуживание услуг, а также порядок использования и условия предоставления услуг услуг можно найти в приложении «Ninebot».

1. Инструкции по

ности. Будьте осторожны, чтобы избежать опасностей! Опасное поведение, не пытайтесь **Запрещено** садиться за руль в нетрезвом виде!



• Этот продукт является модным и удобным средством передвижения. Чтобы овладеть навыками вождения, вам необходимо практиковаться.

• Вы обязаны знать законы вашего региона и соблюдать применимые законы. При вождении в странах и регионах, в которых в настоящее время не действуют законы и правила, касающиеся электрических мотоциклов/электропедов/электровелосипедов, обязательно строго соблюдайте требования безопасности водителя, изложенные в настоящем руководстве. **Для управления электрическим**

мотоциклом/электрическим мопедом требуются водительские права на мотоцикл. • В целях вашей безопасности,

пожалуйста, не вносите изменения в транспортное средство и его детали без разрешения. Если вам необходимо заменить детали, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

400-607-0001

• Если транспортное средство издает необычный звук или подает сигнал неисправности (загорается контрольная лампа), немедленно прекратите его использование и обратитесь на горячую линию послепродажного обслуживания.

400-607-0001 для получения профессиональных консультаций или услуг по техническому обслуживанию. **Категорически запрещается заряжать или**

оставлять аккумулятор в помещении жилых зданий. Во время зарядки держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов. Категорически запрещается

использовать не соответствующие требованиям модифицированные батареи сторонних производителей.

Требования к водителю:

Следующие лица не должны управлять электрическим мотоциклом

Neverbot: a.

Несовершеннолетние b. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного

или наркотического опьянения c. Лица, которые из-за болезни не могут заниматься тяжелыми физическими

упражнениями. Беременные женщины

Требования к условиям

вождения: • Не садитесь за руль в плохую погоду или если вы очень

устали. • В сложных дорожных условиях ведите машину осторожно и медленно. Движение по препятствиям, неровным поверхностям, скользким дорогам, поверхностям с сыпучим

материалом, крутым склонам или крутым поворотам может привести к потере контроля над транспортным средством, что может привести к столкновению, падению или травме.

- Как и у других дорожных транспортных средств, сопротивление шин относительно снижается, а тормозной путь относительно увеличивается при движении в дождливую и снежную погоду, что затрудняет управление транспортным средством для водителя и повышает вероятность потери управления транспортным средством. Для обеспечения безопасности вождения в дождливую и снежную погоду, пожалуйста, будьте более осторожны за рулем.

Подготовка перед

вождением: • Перед использованием (или передачей транспортного средства другим лицам) убедитесь, что водитель прочитал данное руководство, посмотрел обучающее видео и выполнил инструкции для новичков. Обучающие материалы для новых пользователей доступны в приложении Ninebot Travel. Вы несете ответственность за обеспечение безопасности новых водителей. Пожалуйста, помогите новым водителям научиться пользоваться этим продуктом, пока они не освоят основные операции с ним.

- Перед каждой поездкой проверяйте транспортное средство, чтобы убедиться, что тормоза и шины находятся в хорошем состоянии, крепежи не ослаблены, детали не повреждены, отражатели не повреждены и не загрязнены, а аккумулятор находится в хорошем рабочем состоянии. Если вы обнаружите какие-либо отклонения от нормы, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Никогда не прикасайтесь к шинам руками или ногами во время движения.

- **Убедитесь, что водители и пассажиры надевают шлемы и другие средства защиты. Во время езды рекомендуется надевать защитные очки.** • Если

уровень заряда аккумулятора составляет менее 20%, используйте оригинальное зарядное устройство для его своевременной зарядки. Перед поездкой убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Регулярно проверяйте фары, давление в шинах, протектор шин, тормозные магистрали, зеркала заднего вида и другие компоненты, чтобы убедиться в их

исправности. **Примечание: Если вы обнаружите какие-либо отклонения от нормы во время вождения, обратитесь в службу послепродажного обслуживания или в уполномоченные**

сервисные центры по телефону 400-607-0001. • Будьте внимательны во время вождения и всегда соблюдайте безопасную дистанцию до других транспортных средств. Пожалуйста, снижайте скорость при движении по незнакомой местности. • Чтобы не отвлекаться, не пользуйтесь мобильными телефонами, камерами, наушниками, берушами и т. д.

во время езды на электрическом мотоцикле Ninebot. • Приближаясь к перекресткам, автомагистралям, поворотам, дверным проемам и т. д. или проезжая через них, пожалуйста, сбавьте скорость и уступите дорогу пешеходам.


Велосипеды и моторизованные транспортные средства.

- Если во время движения электромобиля Ninebot возникнут какие-либо неполадки, немедленно прекратите движение и выясните причину неисправности. Если вам нужна помощь, обратитесь в службу послепродажного обслуживания по телефону

400-607-0001. • При парковке ставьте электромобиль Ninebot на ровной дороге и выключайте питание, чтобы избежать переворачивания или падения транспортного средства на вас и окружающие предметы.

причинять вред людям.

2. Обзор продукта

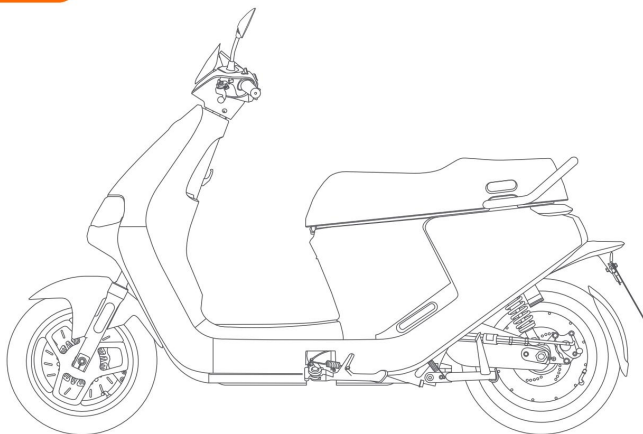

приложение



Инструкции по применению × 1



Заводской сертификат × 1*



Сертификат соответствия транспортного средства × 1*



NFC-карта × 1




Портативная NFC-карта × 1




Ключ × 1 Задний ключ × 2



* Обладатель сертификата заводской сертификат и сертификат соответствия транспортного средства для использования без оплаты
относительно на будущее имущество.




Зарядное устройство × 1





Зеркало заднего вида левое/правое × 1



Пожалуйста, внимательно проверьте комплектность и целостность товара в упаковочной коробке. Если какие-либо вещи отсутствуют или повреждены, позвоните в службу послепродажного обслуживания по номеру 400-607-0001 для консультации или загрузите приложение «Yibao Travel» для запросов. Если фактический товар не соответствует инструкции, обратитесь к фактическому товару.




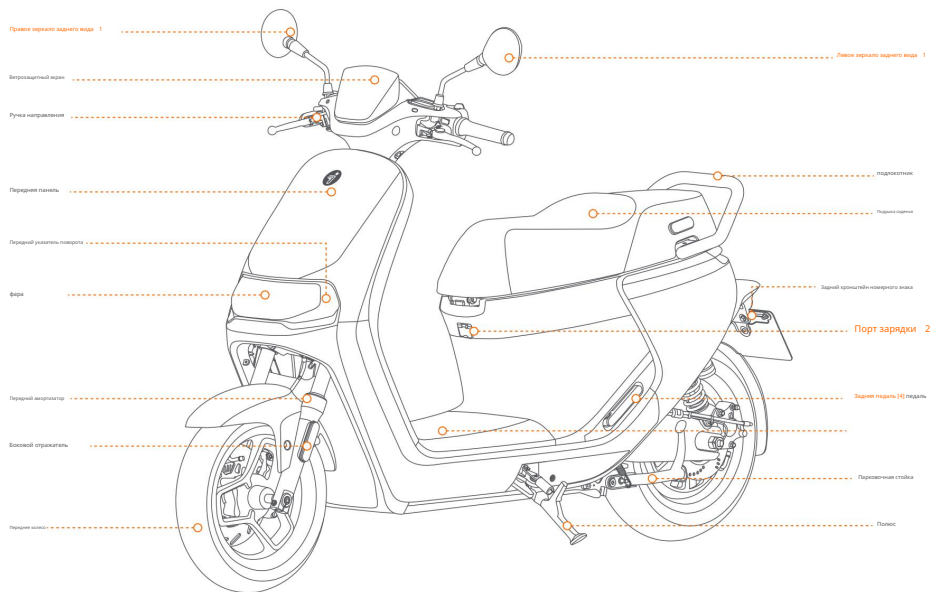


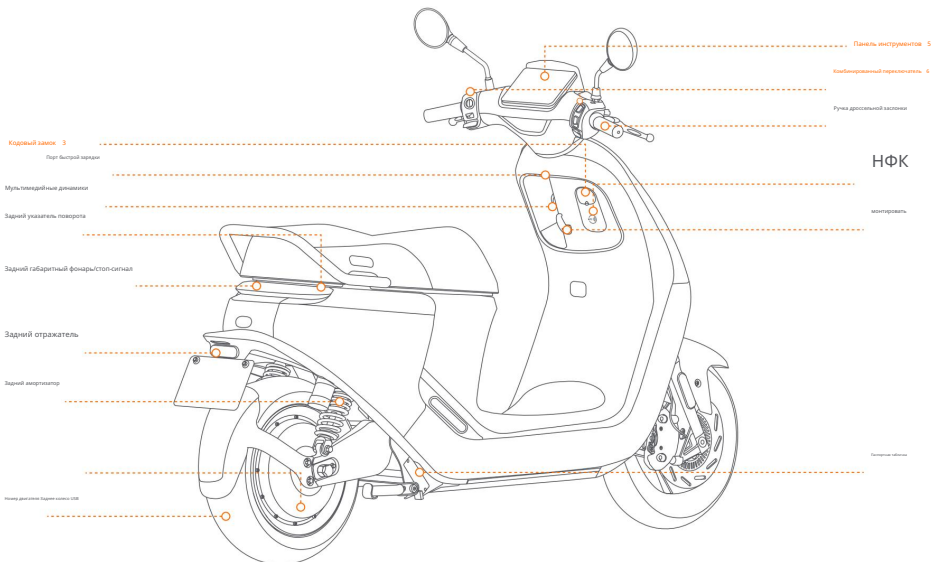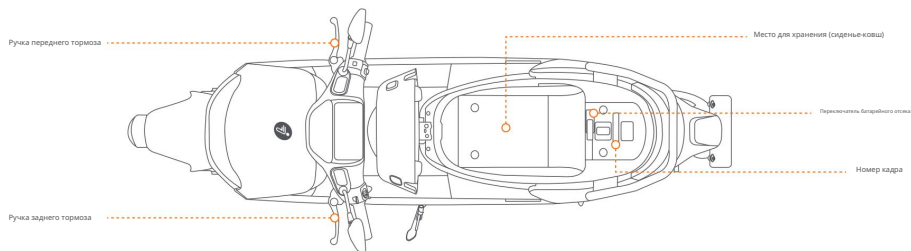


Установка зеркала заднего вида

а. Открутите гайку адаптера, как показано на рисунке. б. С помощью гаечного ключа установите гайку адаптера по часовой стрелке в показанное положение.



в. Вкрутите зеркало заднего вида против часовой стрелки в гайку адаптера до тех пор, пока оно не займет правильное положение; затем поверните гайку в нижней части зеркала заднего вида против часовой стрелки, пока оно не коснется гайки адаптера.

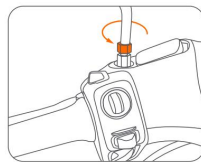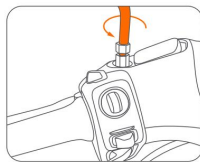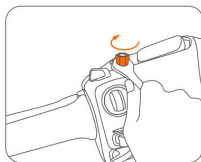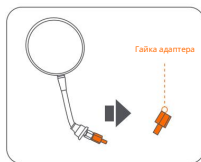

г. Используйте два рожковых гаечных ключа на 14, чтобы одновременно затянуть гайку адаптера и гайку на зеркале заднего вида в противоположных направлениях. Опустите крышку зеркала вниз, чтобы закрыть гайку и завершить установку.

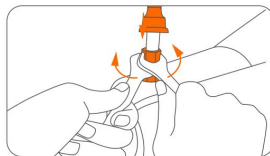

Использование порта зарядки

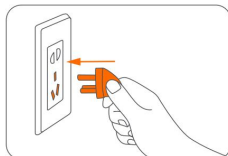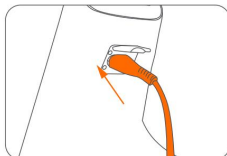


* Перед зарядкой отключите питание электросамоката Ninebot.

* Когда индикатор загорится зеленым цветом, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Экзоскелетный замок

* После того, как вы открыли дверь, ключом, обязательно вынуть его! Иначе вы рискуете сломать замок и ключ, так как это может повредить на втулке.

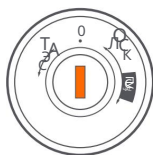

0

Транспортное средство находится в нормальном состоянии.



Поворот ключа

Подъем подножки отодвинется, и ключ автоматически выдвигается в исходное положение.



Поворот ключа до конца

- 1 Ключ автоматически блокируется (ключ нельзя вынуть).
- 2 Зажим краев неустойчив.

Нажмите клавишу вниз, и она автоматически сбросится.
Блокировка краев эффективна

Задняя педаль



Откройте заднюю педаль:

Нажмите на заднюю педаль, и она автоматически откроется.

Складывание задней подножки:


При открытой задней педали нажмите на заднюю педаль внутрь.

Задняя подножка вернется в исходное положение.

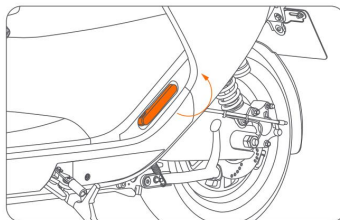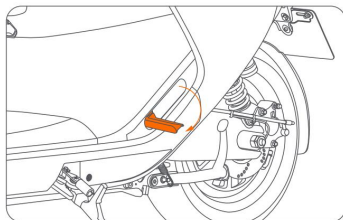


Панель инструментов

* OTA-приборная панель постоянно обновляется, содержание зависит от реальной ситуации.

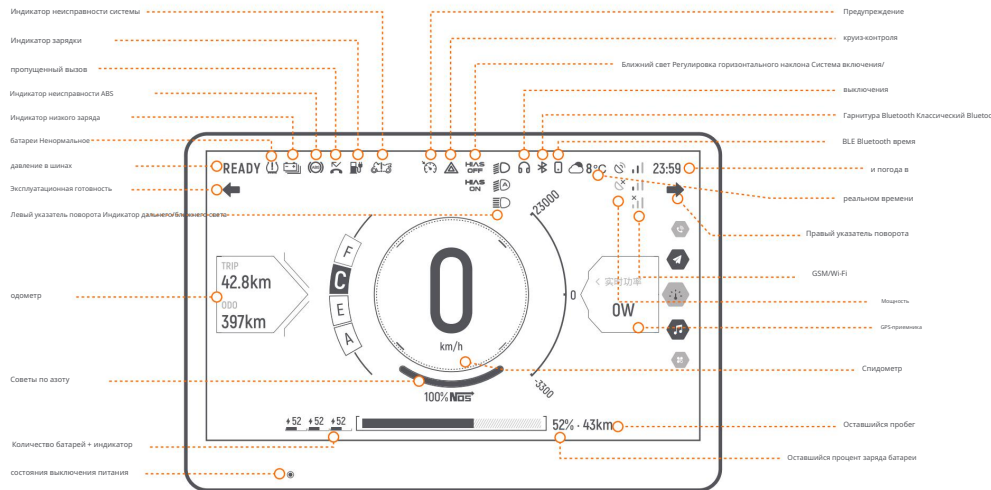


Индикатор режима

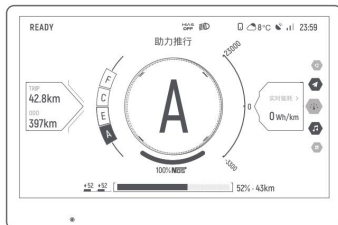


Режим помощи

Сверхмалая подача в пору
ограничена 4 км/ч. Полный крутящий
момент доступен только тогда,
когда автомобиль притормозил.

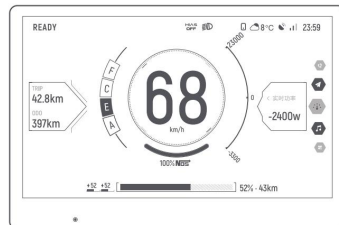


Экономичный режим

Максимальная выносливость, неограниченная
скорость,
адаптивный крутящий момент,
автоматическое восстановление энергии

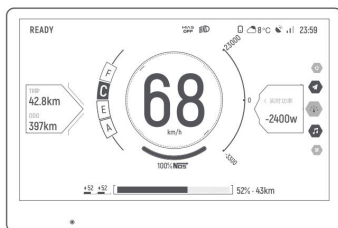

Режим скольжения C

Подходит для городских поездок,
неограниченная
скорость, полный крутящий
момент, плавная регулировка
энергии, поддерживает режим авто

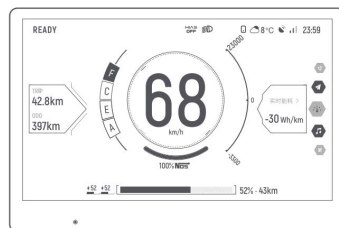

Интенсивный режим F


Агрессивное вождение,
неограниченная
скорость, полный крутящий
момент, автоматическая регулировка
энергии, поддержка режима авто

Символы	Имя идентификации	Пояснение логотипа
READY	Готов к запуску	Когда загорается этот индикатор, на транспортном средстве можно ехать в обычном режиме. Отображает текущее состояние зарядки.
23:59	Часы	Отображает текущее время.
	Если горит индикатор низкого заряда батареи, это означает, что уровень заряда батареи меньше или равен 20%.	
	Индикатор неисправности ABS загорается при включении двигателя и гаснет после успешной процедуры функционирования. Он не отображается, если система ABS работает нормально, но отображается при возникновении неисправности в системе ABS.	
	Присоединение к телефону	После подключения мобильного телефона к автомобилю, если на мобильном телефоне есть, присоединенный выключатель, загорается.
	Индикатор топлива	Индикатор. Загорается индикатор, и автомобиль переключается. Этот.
	Состояние масла двигателя	Индикатор загорается при возникновении неисправности в системе автомобиля. Индикатор горит, и.
	Система, круиз контроль	автомобиль находится в режиме круиза контроля.
	Предупреждение об аварии	Нормальное управление, и индикатор и правый указатель поворота одновременно начинают мигать и загораться предупреждениями и другими транспортными средствами.
HAS OFF HAS ON	Поддержка выключения выключенной системы регулирования мощности двигателя	Соблюдает пользователь, что система регулирует мощность двигателя выключенной.
	Индикатор ближнего света	Загорается индикатор и выключается ближний свет фар автомобиля.
	Индикатор дальнего света	Загорается индикатор и выключается дальний свет автомобиля.
	Загорается индикатор автоматического включения дальнего света, и автомобиль автоматически переключается между дальним и ближним светом.	
	Bluetooth-функция	Индикатор загорается, когда функция Bluetooth подключена к автомобилю.
	Bluetooth	Когда транспортное средство подключено к приложению Mobile T, индикатор загорается.
	Беспроводной Bluetooth	Индикатор загорается, когда автомобиль подключен к устройству Bluetooth. Отображает.
	Температура топлива	Точное отображение реального времени для выходящего топлива из топливного бака. Если точное отображение получить невозможно, он не будет отображаться.
	GPS	Отображение сигнала GPS, поддержка двух уровней мощности и статуса отсутствия сигнала.
	СМВ отображает уровень сигнала мобильной сети, поддерживает три уровня мощности и состояние отсутствия сигнала. Дистанция скорости отображает текущую	
99 км/ч	скорость автомобиля во время движения. Отображаемое пробег	
397 km	Загорается индикатор ODO и предупреждает о низком уровне пробега.	
42.8 km	Единица дистанции пробега отображает накопленный пробег с момента запуска.	
＜ 实时功率 0w	Дистанция мощности	Отображает текущую мощность.
52%	Отображает процент заряда батареи и	Загорается текущий процент оставшегося заряда батареи.
43km	отсутствие пробег посылает различные данные, которые можно проанализировать, с текущим оставшимся зарядом батареи. Загорается текущий	
	Отображение оставшегося заряда	Отображение заряда батареи.
	Индикатор состояния выключенной системы	В выключенном состоянии, если включено это транспортное средство, красный светодиод будет гореть, а индикатор горит после полной зарядки. Если устройство выключено, а Bluetooth подключено, загорается синий светодиод.
	Предупреждение двигателя выключено	Если индикатор загорается, когда двигатель и индикатор загорается светом.

Облаженный переносчик

Левый облаженный переносчик

Правый облаженный переносчик

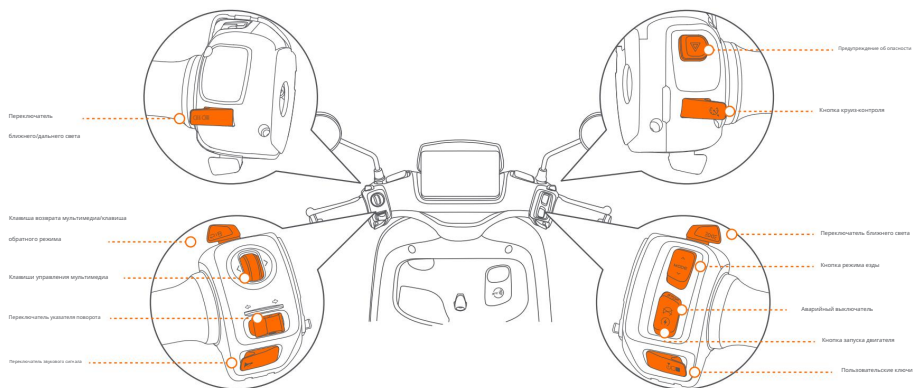

Идентификатор символа	Название символа	Инструкции по эксплуатации
	Режим дистанционного запуска двигателя	Нажмите кнопку. Когда автомобиль находится в состоянии покоя, нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим запуска двигателя. В это время панель приборов начнет выдать мощность.
	Кнопка круиз-контроля	Во время движения нажмите эту кнопку, чтобы включить круиз-контроль, и транспортное средство автоматически начнет движение вперед с текущей скоростью. Когда автомобиль остановится, нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию автоматической остановки на холме. Чтобы включить функцию, нажмите и удерживайте кнопку круиз-контроля в течение 2 секунд перед тем, как нажать на педаль акселератора, после чего в верхней части панели приборов появится сообщение «Электронная блокировка». В это время нажмите и удерживайте кнопку круиз-контроля, чтобы ускориться, и отпустите ее, чтобы замедлиться. Чтобы выйти из этого режима, дважды нажмите еще раз.
	Персональное устройство навигации	Если нажать на него один раз, включится звуковой сигнал, панель, а если отпустить, то произойдет сброс; при нажатии персонального устройства навигации в центре панели приборов, панель включается. Если нажать его много раз, включится звуковой сигнал, панель, а если отпустить, то произойдет сброс; когда вы нажимаете его в режиме ожидания, первый раз включается звуковой сигнал.
	Труба	Нажмите на клапан, чтобы пропустить топливо или другие транспортные средства.
	Переключатель ближнего/дальнего света	Когда включен ближний свет, нажмите клавишу ближнего света, чтобы включить дальний свет. В любом состоянии при нажатии кнопки ближний свет включается, а дальний свет (дальний свет) и при отпусчении кнопки она автоматически возвращается в исходное положение, и фары ближнего света (дальний свет) выключаются.
	Переключатель ближнего света	Определенные настройки: переключение между постоянным и автоматическим включением фар. Дальность нажатия кнопки: включение ближнего света.
	Кнопка аварийной остановки/запуска двигателя	Нажмите кнопку. Нажмите кнопку, чтобы на приборной панели автомобиля загорелся индикатор «ВНИМАНИЕ» и начнется звуковая мощность автомобиля. Закрыть панель: нажмите панель вверх. *Примечание: если вы нажимаете кнопку запуска вверх, вы можете нажать, чтобы выключить звуковую мощность. Если вы нажимаете кнопку, чтобы выключить звуковую мощность, нажмите кнопку, чтобы выключить звуковую мощность. Если вы нажимаете кнопку, чтобы выключить звуковую мощность, нажмите кнопку, чтобы выключить звуковую мощность.
	Кнопка режима езды	Переключите переключатель: переключение режима езды, режимы S, L, A, переключение на, в режиме (функция переключения). Индикатор режима.
	Пользовательские кнопки	Пользовательские кнопки: нажмите кнопку, чтобы включить двигатель, и нажмите кнопку, чтобы включить двигатель. Когда автомобиль остановится, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить его. Когда вы нажимаете кнопку на время езды, чтобы активировать пользовательскую функцию (определенные функции этой кнопки можно настроить в соответствии с настройками персонализации и потребностями во время езды). При включении транспорта дважды нажмите кнопку, чтобы отпустить кнопку.
	Кнопка управления мультимедиа	Область интерфейса: нажмите кнопку воспроизведения, чтобы приостановить стриминг; нажмите кнопку воспроизведения для продолжения стриминга; нажмите кнопку воспроизведения для продолжения стриминга. Музыкальный интерфейс: нажмите кнопку воспроизведения, чтобы приостановить трансляцию; нажмите кнопку воспроизведения для продолжения трансляции; нажмите кнопку воспроизведения для продолжения трансляции; нажмите кнопку воспроизведения для продолжения трансляции.
	Предупреждение об опасности	Если нажать кнопку аварийной остановки, панель приборов автомобиля одновременно начнет предупреждать водителя и другие транспортные средства.


Расширенные функции

Автоматическое удержание на холме

* Данная функция используется для временной парковки на склоне дороги и не может заменить механическую парковку. Переключение на переднюю передачу или выключение двигателя приводит к тому, что режим парковки станет недоступным. Показатель, отображающий это с осторожностью.


а. Когда автомобиль притормаживает, кратковременно нажмите кнопку курсового контроля

или удерживайте педаль тормоза в течение 3 секунд.

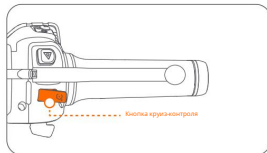


б. Отображаемая на спидометре метка H указывает на то, что активирована

функция автоматического удерживания на подъеме.

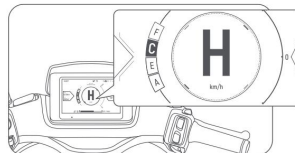


в. В это время автомобиль будет активно регулировать мощность двигателя и

соответствует с дорожными условиями для достижения функции стационарной парковки.

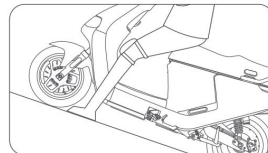


г. После нажатия кнопки курсового контроля или поворота ручки автомобиль отключит функцию удерживания автомобиля на холме.

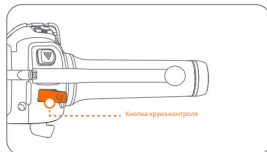

или



Мультимедийный переключатель колес

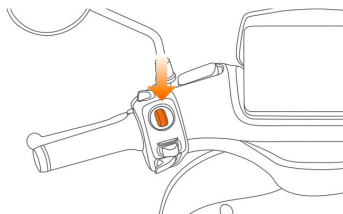

Описание функций:

Колесо прокрутки поддерживает прокрутку вверх и вниз, сканирование влево и вправо, а также нажатие средней


кнопки. После увеличения мультимедийного колеса прокрутки соответствует мультимедийной функции интерфейса.

Если мультимедиа не увеличено, прокрутка колеса вверх или вниз позволяет переключаться между различными функциями мультимедиа.


В интерфейсе воспроизведения музыки поддерживается переключение трекс между левым и правым каналами.

Интеллектуальный круиз-контроль (Минимальная крейсерская скорость 10 км/ч)


а. Нажатие кнопки круиз-контроля во время движения автоматически отрегулирует выходную мощность для поддержания текущей скорости.

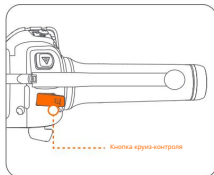


б. В режиме круиз-контроля нажмите кнопку режима езды, чтобы отрегулировать скорость с шагом 5 км/ч. Длительное нажатие позволяет регулировать скорость с шагом 1 км/ч.

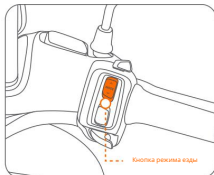

в. В режиме круиз-контроля поворот руля позволяет совершать обгон, не выходя из режима круиз-контроля. Отпускание руля вернет скорость автомобиля к исходному значению.

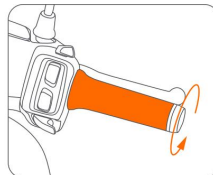

г. Нажмите кнопку круиз-контроля или сплетки нажмите на тормоз, чтобы выйти из режима круиз-контроля. Функция.

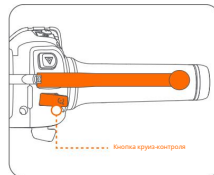

4. Установка литиевой батареи



Установка двух

аккумуляторов * Следующая установка применима к JH10000DT, JH10000DT-A



1. Убедитесь, что в батарейном отсеке нет посторонних предметов и влаги; 2

2. Вытащите вилку и вилку и поместите их за пределы батарейного отсека;



загрязнен;

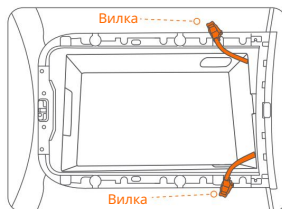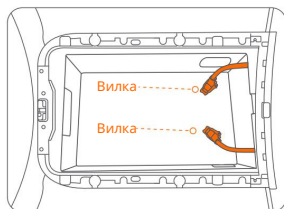



3. Выньте аккумулятор и вставьте его в батарейный отсек;

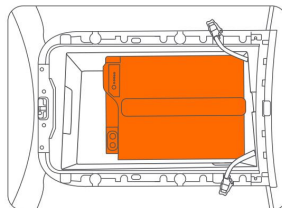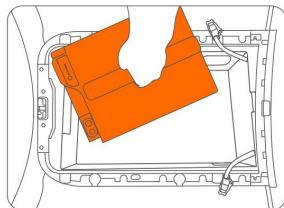



4. Аккуратно вставьте аккумулятор во второй отсек;

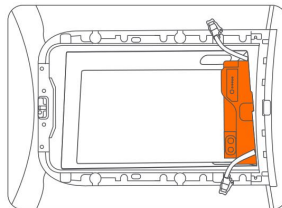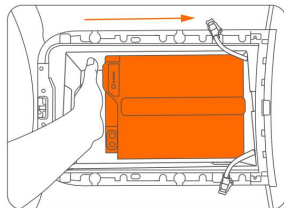


5. Вставьте вилку в гнездо аккумулятора. Обратите внимание, что при подключении и отключении вилки необходимо нажимать на пружину.

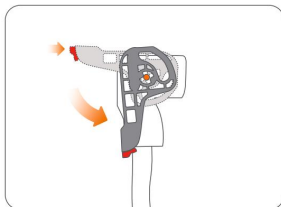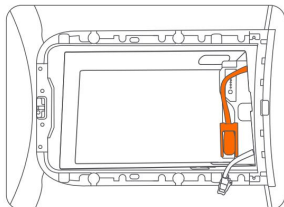


6. Возьмите аккумулятор и вставьте его в батарейный отсек, убедившись, что он не заблокирован заглушкой.

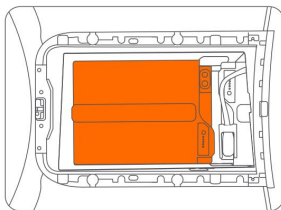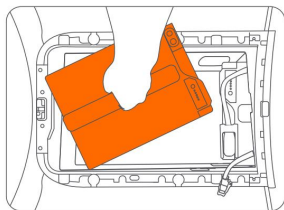

7. Вставьте другой штекер в гнездо аккумулятора.

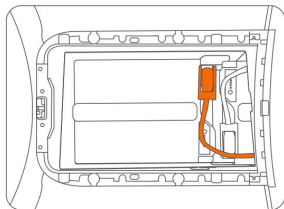


8. Накройте педали чехлом.

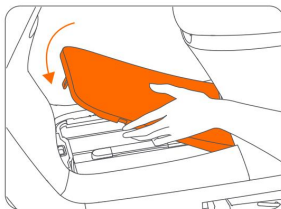


Установка трех батарей

* Следующая установка применима только к JH10000DT-A

1. Откройте подушку сиденья;

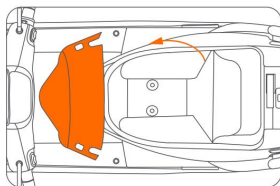


2. Снимите ковш сиденья;

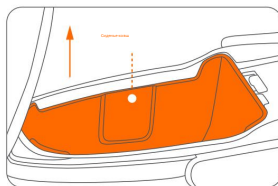


3. Снимите пластиковую пластину сбоку кресла, как показано на рисунке.


И вырежьте круглое отверстие внизу по пунктирной линии;

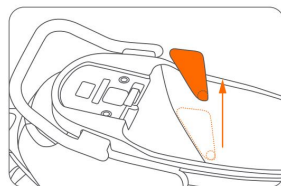


4. Снимите заглушку ;

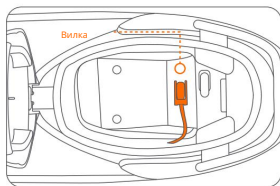


5. Вставьте батарею ;

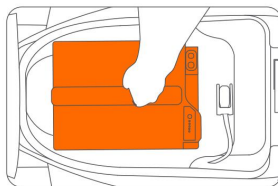


6. Вставьте вилку в гнездо батареи ;

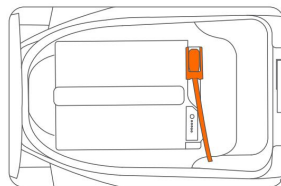


7. Наденьте пластиковую крышку;

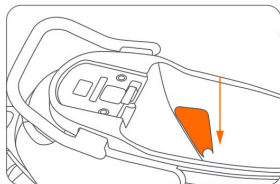

8. Поместите маленькое ведро в большое ведро;

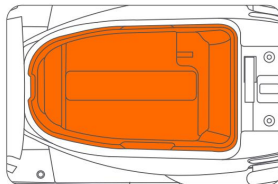


9. Накройте подушку сиденья.

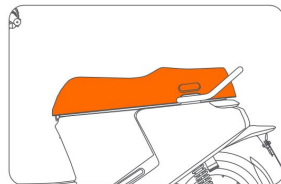


5. Портативная зарядка

1. Откройте крышку отсека с помощью ключа, вставив потяните ручку панели вверх, чтобы

разблокировать фиксатор панели.

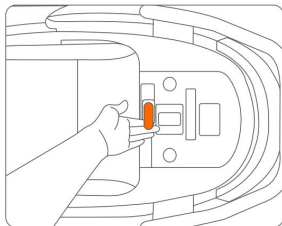


2. Откройте нижнюю панель крышки батарейного отсека и извлеките литиевую батарею.

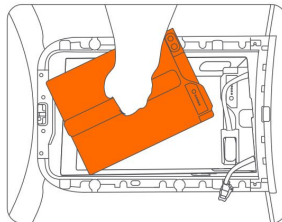


3. Подключите основной штекер зарядного кабеля к порту зарядки литиевой батареи.

подключите другой конец к источнику питания.

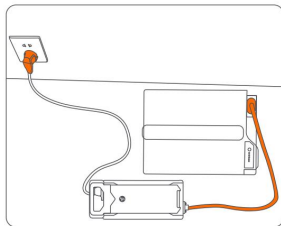

4. Красный индикатор зарядного устройства продолжает гореть, указывая на то, что идет зарядка.

и красный индикатор становится зеленым, указывая на завершение зарядки.

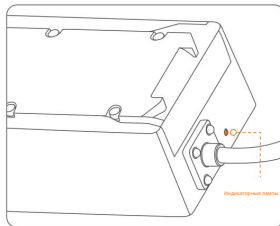

6. Первое использование

(Рекомендуется внимательно посмотреть обучающее видео для начинающих в приложении)



Приложение Nine Travel

До активации автомобиля его выходная мощность ограничена, а функция AirLock недоступна. Пожалуйста, отсканируйте QR-код слева, чтобы установить приложение, следуйте


инструкциям приложения, чтобы активировать автомобиль и пройти обучение для новичков. Во время процесса активации держите телефон рядом с автомобилем, чтобы обеспечить связь

по Bluetooth. Функция бесконтактной разблокировки доступна после активации автомобиля.


Новые автомобили получат один год бесплатных интеллектуальных услуг и платы за трафик с даты активации. Подробную информацию о последующих стандартах платы за услуги, периоде использования смарт-услуг и политике можно найти в приложении «Nine Travel».

Питание автомобиля включено


- а. Используйте ключ, чтобы открыть сиденье, затем потяните ручку педали вверх, чтобы разблокировать фиксатор педали.

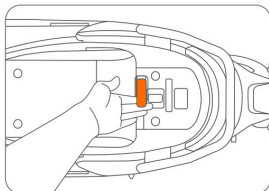

- б. Откройте педаль

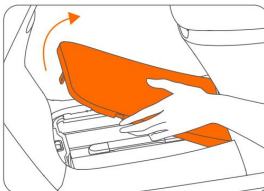

- в. Подключите разъем жгута проводов к аккумуляторной батарее

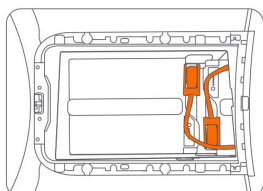


Включите и активируйте привязку

- Приложите карту NFC к области обнаружения NFC и услышите звуковой сигнал, подтверждающий завершение процесса включения.



• Активируйте привязку: отсканируйте QR-код на циферблате, чтобы загрузить и установить приложение • Зарегистрируйтесь и войдите в систему • Включите Bluetooth на вашем телефоне • Нажмите «Поиск устройств» • «Подключиться»

Следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать свой автомобиль.

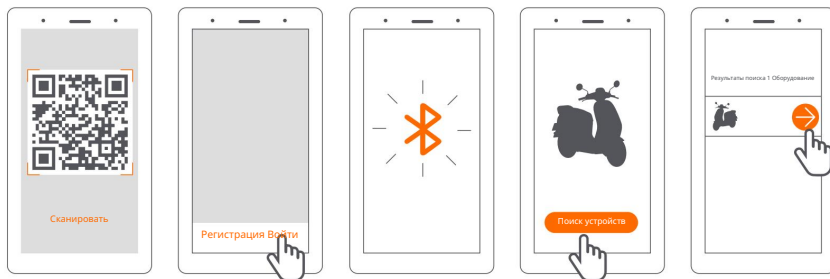

Следуйте подсказкам приложения, чтобы активировать автомобиль и научиться безопасному вождению. Теперь вы можете начать использовать свой Ninebot E300P MK2.

Вы также можете проверить состояние транспортного средства и общаться с другими водителями через приложение. веселиться!

Как завести/заблокировать автомобиль после его активации (любой из следующих способов) _____

Метод включения (любой из следующих)


- Включение карты NFC: коснитесь карты NFC области датчика NFC, услышите звуковой сигнал и завершите включение.



- Запуск приложения : [\[Подробности см. в руководстве по приложению\]](#)


а. Нажмите кнопку питания на интерфейсе приложения автомобиля. б.

Нажмите и удерживайте кнопку «Авто», чтобы завести автомобиль.

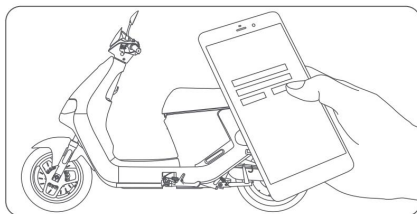

в. Пользователь подносит ключ мобильного телефона к выключенному автомобилю и нажимает кнопку, чтобы включить

двигатель. Когда автомобиль остановлен, нажмите и удерживайте кнопку «Авто», чтобы выключить двигатель.

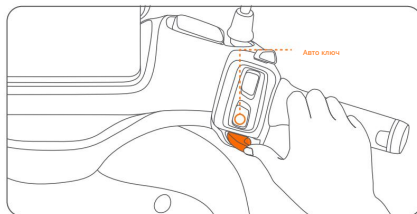

• Запуск паролем: нажмите и удерживайте клавишу Auto в течение 3 секунд. Если не было индикаторов никакой другой разблокировки и был установлен пароль, при включении, будет выполнен вход в интерфейс паролем.



а. Цифровой метод ввода: клавиша переключения передач или кнопка переключения мультимедийного руля. Б. Метод цифрового подтверждения:

нажмите переключатель колеса прокрутки мультимедиа или кнопку «Авто» для подтверждения. в. Удалить текущий номер: Нажмите клавишу

возврата, чтобы удалить текущий номер и переместить его на одну позицию влево. г. После подтверждения четвертой цифры проверьте правильность пароля. Если


все правильно, включите устройство. * Если подтверждено 5 неправильных слов, пользователю будет запрещено пытаться снова. Он автоматически

отключится через 5 секунд, и пользователь не сможет повторить попытку в течение 2 минут.

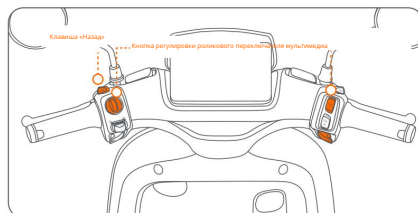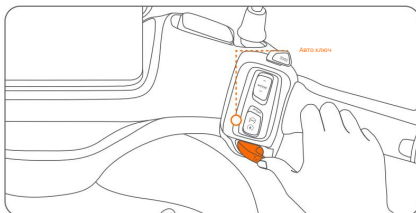


• Индикаторная разблокировка и включение питания: выключите Bluetooth вашего мобильного телефона, войдите в приложение и активируйте функцию индикаторной разблокировки. При приближении к автомобилю, если Bluetooth подключен, загорается индикатор Bluetooth

Загорается. Автомобиль автоматически разблокируется, если пользователь долго нажимает кнопку «Авто» или садится на сиденье.

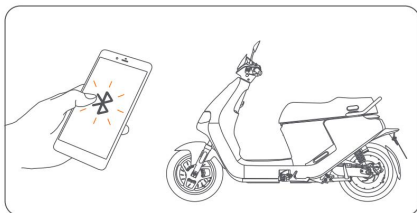

7. Научитесь водить машину

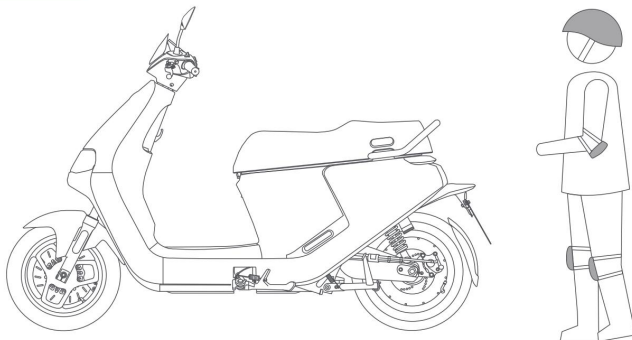

Во время обучения существует риск падения и получения травм, поэтому, пожалуйста, всегда надевайте шлем и защитные колени. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и воздержитесь от движения в неправильном направлении или проезда на красный свет.


запускать

Вы можете включить устройство с помощью карты NFC, инфракрасного разблокировки, автоматического ключа-пользователя или ключа. После завершения процедуры POSE вы услышите звуковой сигнал включения. * [Перед поездкой проверьте индикатор](#)



заряд батареи. Если заряд батареи слишком низкий, немедленно зарядите его.

Велоспорт

а. После включения машины сядьте на сиденье и сложите боковые опоры.

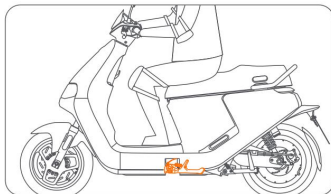

6. Нажмите кнопку запуска двигателя до упора, на приборной панели автомобиля загорится индикатор «STOP», и автомобиль заведется. С. Поверните руль, чтобы показать

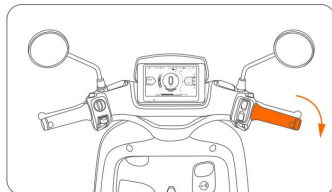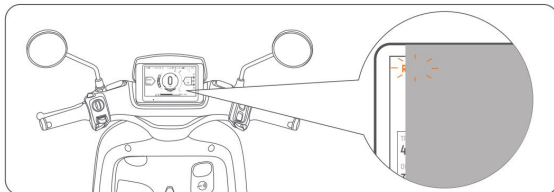

Светы: в этом автомобиле

есть датчик парковки. После того, как боковые подножки сложены, можно ехать. После поездки опустите боковую подставку, и транспортное средство автоматически выключится.

Завести/запереть автомобиль (необходимо следующие действия)

Опустите ручку газа и удерживайте ручки переднего и заднего тормоза с соответствующим усилием. После полной остановки автомобиля опустите боковую подставку, чтобы зафиксировать ее. Вы можете заблокировать автомобиль следующими тремя способами:

Проведите NFC-картой, чтобы выключить/заблокировать автомобиль.

• Автоматическая блокировка автомобиля: пожалуйста, заранее включите функцию автоматической блокировки автомобиля в приложении. Когда вы уйдете


Автомобиль заблокируется автоматически. • Нажмите

и удерживайте кнопку «Мото», чтобы завест/заблокировать автомобиль.

Сигнализация от взлома



Электромоторы серии Nibeet E300P M2 оснащены противокрадной сигнализацией. Как показано на рисунке справа, после запертия автомобиля, если внешняя сила перемещает автомобиль, индикатор состояния будет мигать красным и зеленым цветом и непрерывно светиться.

Сильная тревога.

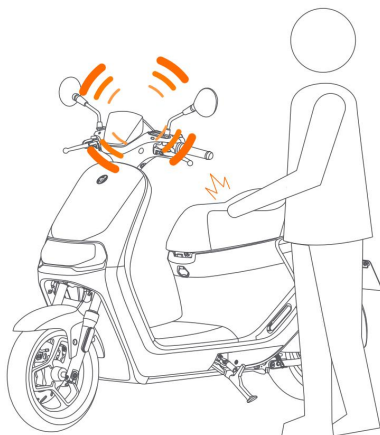

8. Примечания

Угроза безопасности, пожалуйста, избегайте!

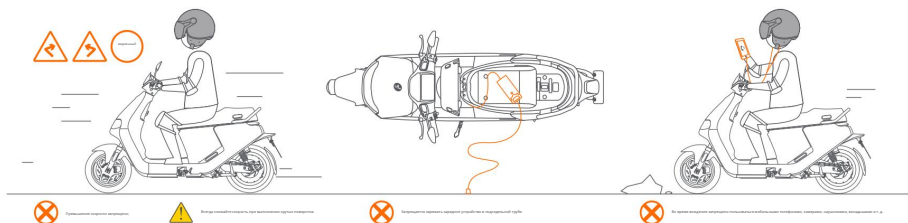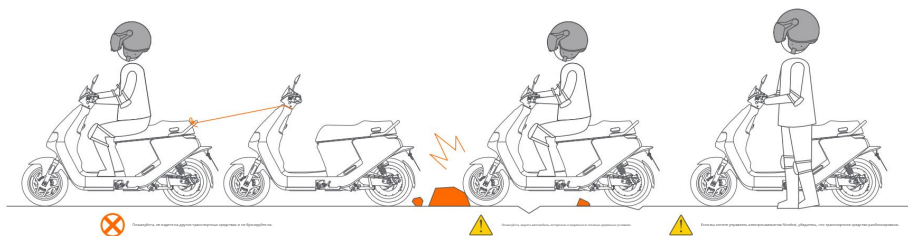Опасное поведение, не пытайтесь! **Запрещено** садиться за руль в нетрезвом виде!

9. Технические характеристики

Модули	Название продукта: Электрический мотоцикл Ninebot E300P MK2		
Основная информация	Ninebot		
	Модель автомобиля	JN10000DT	JN10000DT-A
	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота	1860 x 695 x 1190 мм	1860 x 700 x 1190 мм
	Колесная	1360мм	1360мм
	База Сидячая	Около 136	Около 154
	масса Максимальный	кг Около 286 кг	кг Около 304 кг
	общий вес Размер	100/70-12	100/70-12
	передних шин Размер задних шин	120/70-12	120/70-12
	Диапазон давления в шинах (бар)	Переднее колесо 1,80 бар, заднее колесо 2,20 бар (один человек) Переднее колесо 2,00 бар, заднее колесо 2,20 бар (два человека)	
	Метод поглощения удара	Передние и задние гидравлические пружинные	
	Метод торможения	амортизаторы Передние и задние дисковые тормоза + система рекуперации энергии торможения	
	Уровень	(ABS) Автомобиль IPX5	
	водонепроницаемости Интеллектуальная система	RideyFUN	
Номинальная мощность двигателя	Максимальная расчетная скорость	Около 105 км/ч	Около 120км/ч
	Тип двигателя	Две индивидуальные 12-дюймовые бесщеточные двигатели	
	Постоянная мощность двигателя	10000Вт	
	скорость двигателя и характеристики	1250 об/мин	
	Постоянный крутящий момент двигателя	78Н·м	

Название продукта модуля		Электрический мотоцикл Ninebot E300P MK2	
Аккумулятор	Аккумулятор	Литиевая батарея	Литиевая батарея
	Номинальное	72В	72В
	напряжение	74В	74В
	Типичное напряжение	54/56 Ач (две батареи) Прибл.	84Ач (три батареи)
	Дальность поездки (метод работы/условия/метод, постоянный)	130/60 км Прибл.	Около 160 / 70 км
	Скорость/Скорость потребления энергии (метод работы/условия/метод)	3,2 / 6,1 (кВт·ч/100км)	Около 3,5 / 8,5 (кВт·ч/100 км)
Зарядное устройство	Постоянной скорости	220В~ 50 Гц	220В~ 50 Гц
	Входное напряжение/Выходной ток	20А	20А
	Время	3~3,5 часа (2 батареи) Интеллектуальная	4~4,5 часа (3 батареи)
СВЕТ	Зарядки фары	светодиодная фара с датчиком освещенности, 3 линзы	
	Интегрированная сборка фары	Интегрированные светодиодные фары дальнего и ближнего света + белый светодиодный габаритный фонарь + передний	
	Интегрированный указ заднего фонаря	указатель поворота. Задний светодиодный указатель поворота ангарного цвета + белый светодиодный задний габаритный фонарь + красный, LDE стоп-сигнал независимый	
	Задний фонарь, подсветка номерного знака	светодиодный фонарь номерного знака	

Интеллектуальная система включает в себя следующие функции: RideyGo!, RideyFUN[®], индикаторная разблокировка (AntiLock), датчики парковки, датчики движения, электрическая блокировка сиденья, беспроводное подключение к транспортному средству, GPS + Beidou + базовая станция тройного позиционирования, противозаносная система с датчиком положения ABS, дистанционное включение и выключение питания + дистанционное управление транспортным средством, черный ящик + активное спасение в случае аварии, круиз-контроль и

т.д. *Некоторые функции требуют дополнительной оплаты

10. Инструкции по использованию аккумулятора

Условия эксплуатации

1. Используйте аккумулятор при температуре окружающей среды от -10°C до 45°C. 2. Не допускайте попадания на аккумулятор воды, напитков, едких жидкостей и т. д. 3. Не размещайте аккумулятор вблизи источников тепла, открытого огня, а также легко воспламеняющихся или взрывоопасных газов (жидкостей). 4. Не допускайте попадания посторонних металлических предметов в батарейный отсек.

* В условиях низких температур доступная емкость аккумулятора может снизиться в разной степени. Конкретные контрольные уровни: 70% доступной емкости при -10°C, 85% доступной емкости при 0°C и 100% доступной емкости при 25°C. Если аккумулятор имеет неприятный запах, горючий, деформирован или имеет другие ненормальные состояния, немедленно прекратите его использование, держитесь подальше от аккумулятора и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Условия зарядки 1.

Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды от -20°C до 35°C. 2. Не заряжайте более 12 часов, чтобы не сократить срок службы аккумулятора.

* Уровень мощности быстро увеличивается на ранней стадии зарядки и медленно на поздней стадии. Это процедура, установленная для обеспечения безопасности зарядки, и она является нормальной.

* При зарядке зимой температура наружного воздуха низкая. Когда температура окружающей среды опускается ниже определенного значения (обычно 0°C или -10°C, подробную информацию см. на упаковке аккумулятора), аккумулятор перестает заряжаться. Это нормально. Для обеспечения эффекта зарядки заряжайте аккумулятор при подходящей температуре окружающей среды.

* В процессе зарядки некоторые зарядные устройства с алюминиевым корпусом будут иметь эффект повышения температуры, и температура поверхности будет выше. Это нормальное явление, поэтому смело используйте его. Хранить в недоступном для детей месте.

Перед использованием аккумулятора

1. В первый раз максимально разрядите аккумулятор, затем полностью зарядите его и используйте снова. Будет лучше, если вы воспользуетесь им 2-3 раза. Убедитесь, что аккумулятор

Фактическая емкость и показания счетчика стали более точными.

2. При дальнейшем использовании старайтесь поддерживать уровень заряда аккумулятора не ниже 20% и вовремя заряжайте его, чтобы продлить срок службы аккумулятора. 3. При обычной езде рекомендуется

использовать режим энергосбережения, трогаться с места медленно, использовать ручку акселератора и набирать скорость постепенно, чтобы продлить срок службы аккумулятора. 4. Поскольку аккумулятор используется

чаще, фактическая емкость аккумулятора и

показания на дисплее прибора могут отличаться. Регулярно заряжайте и разряжайте аккумулятор (не чаще 3 месяцев). Внутренний аккумулятор и интеллектуальная система могут автоматически калибровать мощность для

улучшения впечатлений. 5. Рекомендуется проверять гнездо питания батареи каждые два месяца, чтобы убедиться в отсутствии нагара и почернения от окисления на контактной пружине. Если это так,

обратитесь в специализированный пункт технического обслуживания.

6. Категорически запрещается разбирать аккумулятор без разрешения, в противном случае это может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током, короткое

замыкание, пожар, взрыв и т. д. * Аккумулятор не является деталью, подлежащей обслуживанию пользователем. При обнаружении каких-либо отклонений обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения

проверки. Разборка аккумулятора без разрешения не подпадает под действие политики «Трех гарантий» и может привести к выделению тепла, задымлению, возгоранию или взрыву аккумулятора.

Условия хранения 1.

Если аккумулятор установлен на транспортном средстве, заряд аккумулятора будет расходоваться в режиме реального времени из-за работы интеллектуальной системы транспортного средства и системы охранной

сигнализации. Нормальным явлением является то, что прибор показывает снижение мощности после того, как автомобиль простоял там некоторое время. Обычно считается нормальным, если аккумулятор

потребляет около 1% своей мощности после 8 часов стоянки.

2. Рекомендуется хранить аккумулятор при температуре от 0 до 35 °C. Не храните аккумулятор при температуре выше 45°C, в противном случае это может привести к

Это приводит к необратимому снижению емкости аккумулятора.

3. Если транспортное средство не используется в течение длительного времени (например, зимой, летом или в других особых обстоятельствах), аккумулятор необходимо снять и хранить отдельно, а также заряжать каждые два

месяца для технического обслуживания. В противном случае аккумулятор может полностью разрядиться, что приведет к необратимым повреждениям. При возникновении такого типа проблем откат аккумулятора не будет

покрываться тремя гарантиями. 4. Наиболее подходящая емкость аккумулятора — 50%. Если аккумулятор

хранится при емкости ниже 10% или выше 90% в течение длительного времени, это приведет к необратимому снижению емкости. 5. Не храните аккумулятор в местах, где существует риск его падения. Падение может привести к

неконтролируемому повреждению аккумулятора и может

Может привести к протечке, нагреву, задымлению, возгоранию или взрыву батареи.

* Вышеуказанное неправильное использование, приводящее к пониженному напряжению батареи и электролитанию, не входит в объем трех гарантий.

11. Послепродажное обслуживание

Послепродажное

обслуживание В целях защиты ваших интересов и предоставления сервисной поддержки для вашего транспортного средства компания Ninebot строго реализует

послепродажное гарантийное обслуживание в соответствии с «Законом Китайской Народной Республики о защите прав потребителей», «Законом Китайской

Народной Республики о качестве продукции» и другими соответствующими национальными законами и нормативными актами. Содержание включает в себя

политику обслуживания, три гарантийных стандарта на запасные части и решения распространенных проблем. Для просмотра отсканируйте QR-код.



Пожалуйста, используйте версию документа по послепродажному обслуживанию бренда.

отсканируйте QR-код для просмотра

Руководство по техническому

обслуживанию 1. Первое техническое обслуживание следует проводить через 1000 км или через 3 месяца после поставки нового автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше).

2. После первого технического обслуживания рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 2000 км или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Для

просмотра конкретных правил, позиций и требований по техническому обслуживанию, а также инструкций по техническому обслуживанию, пожалуйста, отсканируйте QR-код.

Если у пользователей возникнут какие-либо вопросы, они могут позвонить на горячую линию службы поддержки по номеру

400-607-0001 для получения консультации. Производитель:

Ninebot Technology Co., Ltd. Адрес: № 1, Xingben Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

12. Товарные знаки и правовые уведомления

Электрический мотоцикл Ninebot/Электрический мопед Ninebot (далее — электрический мотоцикл Ninebot) — средство передвижения и механическое транспортное средство. При въезде в общественное место (если законы и правила вашего региона и страны разрешают въезд в общественное место) оно будет подвергаться всем рискам, которые могут быть присущи всем видам транспорта. То есть при управлении электромоторчиком Ninebot существует риск потери управления, столкновения и падения. Чтобы снизить этот риск, вы несете ответственность и обязаны научиться водить электромоторчик Ninebot. Ninebot хочет, чтобы вы оставались в безопасности и получали удовольствие от обучения безопасному вождению. Пожалуйста, внимательно прочтите и изучите руководство пользователя электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot перед использованием этого продукта и получите дополнительную обучающую информацию из официального мобильного клиента, которая поможет вам освоить безопасные приемы вождения. Подумайте о том, как вы начали учиться водить другие мотоциклы, машину или что-то еще, связанное с транспортом. Возможно, кто-то помог вам в то время, поместив вас в безопасную среду для вождения и начав учиться шаг за шагом. Весь этот опыт применим и к обучению вождению электромоторчика.

Ninebot. Вождение мотоцикла подвергает вас большему риску получения травм, чем любой другой вид транспорта. Вы можете снизить риски вождения, следуя предупреждениям и мерам предосторожности, изложенным в руководстве пользователя электрического **мотоцикла/электрического мопеда Ninebot, но вы не сможете полностью исключить риски**. Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции, запреты и предупреждения, перечисленные в «Руководстве пользователя электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot», а также следующее юридическое заявление.

1. Юридическое заявление о товарных знаках

и авторских правах Ninebot, Ninebot Electric, Ninebot Mobility, Ninebot, Ninebot AirLock, RIDEYGO! и RideyFUN являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.; Изображение летящего человека является зарегистрированной торговой маркой Segway Inc.; Bluetooth, Bluetooth® и значок Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах; App Store и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc. Любое использование этих товарных знаков компаний Ninebot осуществляется по лицензии. Другие упомянутые здесь товарные знаки являются товарными знаками их соответствующих владельцев.

❖ Данное руководство

было напечатано с целью включить в него как можно больше описаний функций и инструкций. Однако, благодаря постоянному совершенствованию функций продукта

По разным причинам, таким как усовершенствования, изменение дизайна и т. д., приобретенный вами продукт может отличаться. Пожалуйста, отсканируйте QR-код приложения «9-Travel» в руководстве по эксплуатации, загрузите приложение для Android или iOS и ознакомьтесь с последней электронной версией руководства по эксплуатации. Помимо серии

электрических мотоциклов Ninebot E300P MK2, Ninebot также предлагает несколько серий и моделей продукции с различными функциями. Некоторые функции, упомянутые в этом руководстве, могут быть недоступны на других ваших продуктах Ninebot. ♦ В связи с обновлениями продукции, описанные в данном руководстве продукты могут отличаться от фактически приобретенных вами продуктов по цвету, внешнему виду и т. д. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическими продуктами. ©2024

Ninebot.com. Все права защищены. 2. Юридическое

заявление о продукте Чем лучше вы знакомы с электрическим

мотоциклом Ninebot, тем безопаснее

будет ваша езда на нем. Поэтому мы просим вас 1. Внимательно прочитать данное руководство по

эксплуатации. Если вы не можете следовать инструкциям в руководстве «Электрический мотоцикл Ninebot/Электрический легкий мотоцикл Ninebot»

Пожалуйста, не пытайтесь ездить на электрическом мотоцикле Ninebot, если это не указано в руководстве пользователя мотоцикла.

2. Пожалуйста, не позволяйте лицам, не прочитавшим внимательно «Руководство пользователя электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot Ninebot», пользоваться вашим электрическим мотоциклом Ninebot. Когда вы одолживаете свой электрический мотоцикл Ninebot другим лицам, обязательно передайте «Руководство пользователя электрического мотоцикла/электрического мопеда Ninebot» вместе с электрическим мотоциклом Ninebot и расскажите им о правилах эксплуатации и мерах предосторожности.

3. Оформите страховку сразу после покупки данного продукта, чтобы свести к минимуму риск его использования. 4. Вы

обязаны знать все соответствующие законы, правила и политику, касающиеся вождения мотоцикла в вашем регионе, и строго соблюдать применимые законы, правила и политику. Запрещается ездить на велосипеде в местах, где езда запрещена местными законами, правилами или политикой. Несовершеннолетним категорически запрещено управлять электромотоциклами Ninebot. 5. Получив данный товар,

пожалуйста, немедленно проверьте целостность и комплектность товара и аксессуаров. В связи с особыми потребностями транспортных средств при логистических перевозках

мы будем использовать упаковочные коробки для обеспечения безопасности их транспортировки. Для того чтобы вы могли в полной мере воспользоваться предоставляемыми нами услугами, рекомендуется сохранять упаковочные коробки в течение как минимум 15 дней с даты получения товара.

6. Все детали электромотоцикла Ninebot должны быть установлены правильно в соответствии с Руководством по эксплуатации электромотоцикла/электромопеда Ninebot.

Неправильная установка может привести к риску потери управления, столкновения или падения. Во время установки или обслуживания

- Перед началом ремонта отключите питание. При установке компонентов применяйте соответствующее усилие. Слишком свободная или слишком тугая установка может привести к повреждению изделия или его
- неисправности. 7. Изделие может содержать съемные детали, которые следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать вреда, вызванного проглатыванием или случайным попаданием в пищеварительный тракт. 8. Перед каждым использованием электрического мотоцикла Ninebot обязательно проверяйте работоспособность шин мотоцикла, уровень заряда аккумулятора и состояние установки кузова в соответствии с инструкцией по эксплуатации приобретенной вами модели, а также убедитесь, что ни одна деталь, включая шины, тормоза, винты, гайки и т.д., не ослаблена и не повреждена, чтобы не повлиять на ваше обычное вождение или даже не стать причиной несчастных случаев из-за плохого состояния кузова или деталей. При обнаружении каких-либо отклонений немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу послепродажного обслуживания для проведения испытаний и получения рекомендаций. Никогда не прикасайтесь к шинам руками или ногами во время движения.
9. Если уровень заряда батареи низкий или она полностью разряжена, электромотору Ninebot не хватит мощности для поддержания нормальной езды.
- Перед поездкой убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, чтобы избежать опасности.
10. При езде на электрическом мотоцикле Ninebot необходимо постоянно надевать шлем и другие средства безопасности.
11. Во время езды рекомендуется надевать защитные очки для защиты от грязи, пыли и насекомых в воздухе. Используйте линзы разной яркости: темные линзы при сильном освещении и более прозрачные линзы при слабом освещении. 12. Электромоторы Ninebot оснащены функциями напоминания об опасности или предупреждения для различных сценариев. При загорании напоминаний или предупреждающих ламп немедленно прекратите движение, проверьте состояние транспортного средства и примите соответствующие меры в соответствии с напоминанием или предупреждением, пока опасность не будет устранена. 13a. Заднее сиденье электромотора Ninebot рассчитано на перевозку только одного человека, и категорически запрещено перевозить несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. При езде на заднем сиденье **пассажиры должны носить защитные шлемы и сидеть лицом по направлению движения; Езда боком запрещена.** Водителям следует сохранять бдительность во время движения и соблюдать соответствующую скорость. Превышение скорости и перегрузка строго запрещены. Во время езды или использования не допускаются никакие трюки.
- 13b. № 9 Электромоторам запрещено перевозить пассажиров. Водителям следует быть бдительными и ехать с соответствующей скоростью.
- Превышение скорости и перегрузка строго запрещены. Во время езды не допускаются никакие трюки.
14. Не паркуйте изделие в местах, где парковка запрещена, например, у аварийных выходов и эвакуационных проходов. Не бросайте и не роняйте изделие. Не подвергайте данное изделие воздействию открытого огня или высоких температур.
15. Для зарядки используйте оригинальный аккумулятор и оригинальное зарядное устройство, в противном случае зарядное устройство или аккумулятор могут быть повреждены или Полный риск.

16. Во время зарядки подключайте шнур питания к правильной розетке (200-240 В ~ 47 Гц/63 Гц), держите устройство вдали от детей и домашних животных, а также **держите его подальше от**

легковоспламеняющихся предметов. Если аккумулятор поврежден или намок в воде, не заряжайте его и не продолжайте использовать. Запрещается заряжать электромоторчик Ninebot, если розетка мокрая. 17. Категорически запрещается погружать аккумулятор или кузов

транспортного средства в воду, подвергать их воздействию сильного дождя или ездить под дождем. Не допускайте повреждения батарейного отсека и микросхем.

Жду, пока поступит вода.

18. В связи с работой интеллектуальной системы автомобиля и системы сигнализации время от времени будет расходоваться заряд аккумулятора. Нормальным явлением является снижение мощности

прибора после того, как аккумулятор на некоторое время находится в транспортном средстве. Если транспортное средство не используется в течение длительного времени (например, зимой, летом или в других особых обстоятельствах), снимите аккумулятор и храните его отдельно, а также регулярно выполняйте техническое обслуживание и зарядку. В противном случае аккумулятор может полностью разрядиться, что приведет к необратимым повреждениям. 19. Не

храните аккумулятор при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C во избежание снижения емкости. , В противном случае аккумулятор может выйти из строя.

20. Избегайте хранения аккумулятора или транспортного средства в местах, где существует риск падения. Падение может привести к неконтролируемому повреждению аккумулятора.

повреждение и может привести к протечке батареи, выделению тепла, задымлению, возгоранию или взрыву.

21. В аккумуляторе содержатся вредные вещества. Пожалуйста, не пытайтесь уничтожить аккумулятор. Аккумулятор не подлежит обслуживанию пользователем. Если аккумулятор издает неприятный запах, нагревается, деформируется или имеет другие ненормальные свойства, немедленно прекратите его использование, держитесь подальше от аккумулятора и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

22. Если производительность батареи ухудшается или ее невозможно использовать нормально из-за того, что пользователь не использует и не обслуживает батарею должным образом, в рамках ответственности.

23. Неправильная утилизация использованных батареек может серьезно загрязнить окружающую среду. Пожалуйста, не выбрасывайте этот аккумулятор по собственному желанию, чтобы защитить окружающую среду. При утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте местные законы и

правила. 24. Предупреждение: модификации могут повысить угрозу безопасности. Пожалуйста, избегайте использования неоригинальных аксессуаров. Запрещается модифицировать, разбирать или взламывать данное изделие и аксессуары без разрешения. В противном случае ущерб или убытки, вызванные этим, будете нести вы.

25. Если продукт не соответствует гарантийным требованиям, вам необходимо будет оплатить ремонт и приобрести сопутствующие услуги. 26. Если в процессе эксплуатации требуется ремонт или замена данного изделия или его деталей, сохраните соответствующую информацию о послепродажном обслуживании после ремонта или замены.

27. При управлении электромотоциклом Ninebot строго соблюдайте правила дорожного движения и правила вашего региона. В связи с различиями в законах, правилах и политике в отношении управления лицензиями на управление мотоциклами и государственного контроля в разных странах или регионах, пожалуйста, ознакомьтесь с местной политикой и планами управления лицензиями и контроля перед покупкой и использованием. По всем вопросам обращайтесь в соответствующий местный отдел управления. Ninebot не несет ответственности, если изделие не может нормально эксплуатироваться на дороге или возникли какие-либо другие потери из-за

политических или

нормативных причин, таких как невозможность зарегистрировать транспортное средство. 3. Прочее 1. Данные и параметры

продукта различаются в зависимости от модели и могут быть изменены без предварительного уведомления. 2. В той мере, в какой это

разрешено законом, Ninebot оставляет за собой право толковать и разъяснять данное заявление. 3. Настоящее заявление применимо к законам Китайской Народной

Республики (за исключением законов Специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня, Китай). Ninebot не несет ответственности за какие-

либо претензии, обязательства и убытки, возникшие или могущие возникнуть в результате нарушения потребителем условий вышеуказанного заявления. Водитель

несет ответственность за любые

непредвиденные или неизбежные риски, возникшие во время вождения. 4. После покупки данного продукта вы можете принять вышеуказанные положения и условия

использования продукта или вернуть продукт в соответствии с условиями, изложенными в «Политике гарантии». При возврате продукции убедитесь, что

товар и упаковка не повреждены и не повлияют на вторичные продажи. 5. Если однажды вы захотите перепродать или отдать свой электромотоцикл Ninebot, пожалуйста,

не забудьте передать это юридическое заявление, так как оно является частью продукта. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, компания Nine Company будет рада помочь вам в лю

Еще раз благодарим Вас за выбор и доверие к этому продукту.

Гарантийный талон послепродажного обслуживания

Имя пользователя:

Номер телефона пользователя:

Адрес пользователя:

Название продукта:

Модель продукта:

Номер двигателя:

Номер кадра:

Продано:

Распределитель:

